



REFRIGERADOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelos: RENX1350I-1 - RENX1350W-1



Estimados usuarios, este manual contiene los conocimientos básicos del producto, cómo usarlo, diagnóstico de fallas y métodos básicos de solución de problemas. Para comprender y utilizar mejor este producto, cuide bien este manual y léalo detenidamente.

I. SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA!

Es peligroso para cualquier persona que no sea personal de servicio autorizado, llevar a cabo reparación o reparaciones, lo que implica la eliminación de cubiertas. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar este aparato usted mismo.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de incendio/ material inflamable.

Consejos de seguridad

- No utilice aparatos eléctricos como un secador de pelo o un calentador para descongelar su Congelador.
- Los contenedores con gases o líquidos inflamables pueden gotear a bajas temperaturas.
- No almacene recipientes con materiales inflamables, como aerosoles, cartuchos de recarga de extintores, etc. en el congelador.
- No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el congelador. Los polos de hielo pueden causar "quemaduras por congelación/escarcha"; si se consume directamente del congelador.
- No retire los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o "quemaduras por congelación / escarcha". Las botellas y las latas no deben colocarse en el compartimiento del congelador, ya que pueden explotar cuando el contenido se congela.
- Se deben respetar los tiempos de almacenamiento recomendados por el fabricante. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No permita que los niños manipulen los controles o jueguen con el aparato. El aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo. Es peligroso alterar la especificación o intentar modificar este producto de alguna manera.
- No almacene gases o líquidos inflamables dentro de su congelador.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con calificaciones similares para evitar el peligro.
- Este artefacto no está diseñado para uso de personas (incluyendo niños) con limitación física, sensorial, mental, falta de experiencia o conocimiento, a menos que tengan supervisión o instrucciones con respecto al uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Esta unidad está diseñada para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- Personal de áreas de cocina en comercios, oficinas y otros ambientes de trabajo.
 - Casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - Entornos tipo posada.
 - Catering y aplicaciones similares no minoristas.
- Mantenga las aberturas de ventilación, dentro de la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- ADVERTENCIA: los aparatos de refrigeración, en particular un refrigerador-congelador Tipo I, pueden no funcionar de manera constante (la posibilidad de descongelar el contenido o la temperatura puede calentarse demasiado en el compartimiento para alimentos congelados) cuando se coloca durante un período prolongado de tiempo por debajo del extremo frío rango de temperaturas para las cuales está diseñado el aparato de refrigeración;
 - ADVERTENCIA: Es necesario que, para puertas o tapas equipadas con cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del alcance de los niños y no cerca del aparato de refrigeración, para evitar que los niños queden encerrados en el interior.
 - ADVERTENCIA: El refrigerante utilizado en su aparato y los materiales de aislamiento requieren procedimientos especiales de eliminación.
 - ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
 - ADVERTENCIA: No coloque enchufes múltiples o fuentes de alimentación portátiles en el dispositivo.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
 - Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
 - Limpie los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro

- de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Reserve la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
 - Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.
 - Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
 - Si el aparato de refrigeración se deja vacío por períodos prolongados, apáguelo, descongela, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.

Conexión eléctrica

⚡ADVERTENCIA⚡

Este aparato debe estar correctamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de alimentación de este aparato está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a los tomacorrientes de pared de tres clavijas estándar para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.

En ninguna circunstancia, corte o quite la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación suministrado.

Este refrigerador requiere un tomacorriente eléctrico estándar de 220VAC 50Hz con conexión a tierra de tres clavijas.

Este aparato refrigerador no está diseñado para ser utilizado con un Inverter.

El cable debe estar asegurado detrás del aparato y no debe dejarse expuesto o colgando para evitar lesiones accidentales.

Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación. Sujete siempre firmemente el enchufe y sáquelo del receptáculo.

No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, haga que un electricista o técnico de servicio calificado instale un tomacorriente cerca del electrodoméstico. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede provocar el riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, solicítelo a un centro de servicio autorizado.

Rango de Climas

La información sobre el rango de clima del aparato se proporciona en la placa nominal. Indica a qué temperatura ambiente (es decir, la temperatura ambiente en la que funciona el aparato) el funcionamiento del aparato es óptimo (correcto).


Rango de Clima	Temperatura ambiente permitida
SN	desde +10°C hasta +32°C
N	desde +16°C hasta +32°C
ST	desde +16°C hasta +38°C
T	desde +16°C hasta +43°C

Nota: Dados los valores límite del rango de temperatura ambiente para las clases de clima para las que se diseñó el aparato de refrigeración y el hecho de que las temperaturas internas podrían verse afectadas por factores tales como la ubicación del dispositivo de refrigeración, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta, la configuración de cualquier dispositivo de control de temperatura; podría tener que variar para permitir estos factores, si es apropiado.

La unidad está sujeta a cambios en las especificaciones, características y/o funcionamiento sin previo aviso para mejorar y desarrollar su tecnología

II. Características del producto

No	Descripción
1	Bandeja del congelador
2	Control de regulación del aire
3	Termostato
4	Bandeja de vidrio del conservador
5	Tapa del cajón verdulero
6	Cajón del verdulero
7	Patita reguladora
8	Repisa de vidrio
9	Estante Botellas Superior
10	Repisa para botellas

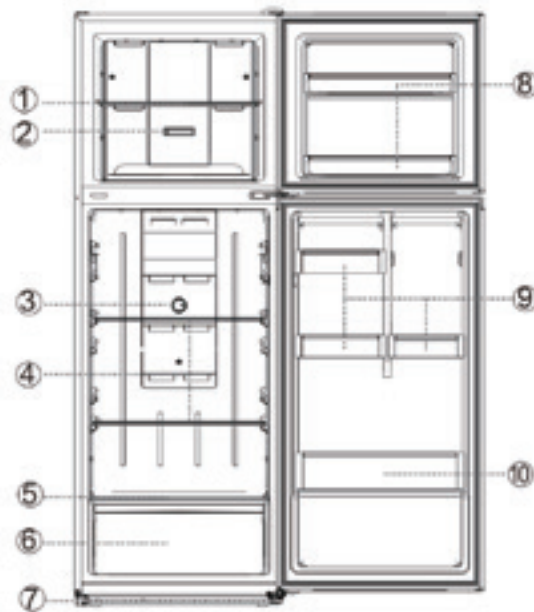

Debido a la innovación tecnológica, las descripciones del producto en este manual pueden no ser completamente consistentes con su refrigerador. Los detalles están de acuerdo con el artículo material.

III. Preparaciones para su Uso

Lugar para la instalación

1. Condición de ventilación

La posición que seleccione para la instalación del refrigerador debe estar bien ventilada y tener menos aire caliente. No coloque el refrigerador cerca de una fuente de calor, como la cocina, y evítelo de la luz solar directa, garantizando así el efecto de refrigeración mientras ahorra el consumo de energía. No coloque el refrigerador en un lugar húmedo, para evitar que se oxiden y pierdan electricidad. El resultado del espacio total de la habitación en la que está instalado el refrigerador dividido por la cantidad de carga de refrigerante del refrigerador no debe ser inferior a 8 g / M3.

Nota: La cantidad de refrigerante cargado para el refrigerador se puede encontrar en la placa de identificación.

2. Espacio para disipación del calor

Al trabajar, el refrigerador emite calor a los alrededores. Por lo tanto, se debe separar al menos 300 mm de espacio libre en el lado superior, más de 100 mm en ambos lados y más de 50 mm en el lado del refrigerador.

Dimensiones en mm

W	D	H	A	B	C (°)	E	F
595	685	1700	967	1226	130±5	50	100



Fig. 1

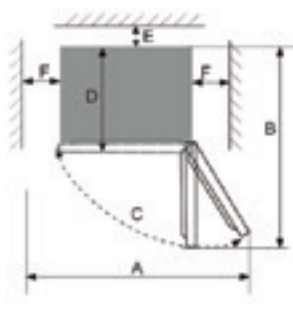


Fig. 2

Nota: Figura 1, Figura 2 solo como un diagrama esquemático de tamaño de demanda de espacio de producto.

3. Nivel de tierra

Coloque el refrigerador en el suelo sólido y plano (piso) para mantenerlo estable, o de lo contrario, dará lugar a vibraciones y ruidos. Cuando el refrigerador se coloca en materiales de pisos tales como alfombras, esterres de paja, cloruro de polivinilo, las placas de soporte sólidas deben aplicarse debajo del refrigerador, para evitar el cambio de color debido a la disipación del calor.



La ventilación sin obstrucciones se debe mantener alrededor del aparato o en una estructura empotrada.

Preparaciones para su uso

1. Tiempo de reposo

Una vez que el refrigerador esté correctamente instalado y bien limpio, no lo encienda de inmediato. Asegúrese que el refrigerador después de más de 4 horas de reposo, para garantizar su funcionamiento normal.

2. Limpieza

Confirme las piezas accesorias dentro del refrigerador y limpie el interior con un paño suave.

3. Encendido

Inserte el enchufe en el tomacorriente para iniciar. Después de 1 hora, abra la puerta del congelador, si la temperatura dentro del compartimiento del congelador esta OK, indica que el sistema de refrigeración está funcionando normalmente.

4. Almacenamiento de alimentos.

Después de que el refrigerador funcione por un período de tiempo, la temperatura interna del refrigerador se controlará automáticamente de acuerdo con la configuración de temperatura del usuario.

Una vez que el refrigerador se haya enfriado por completo, coloque los alimentos, que generalmente requieren de 2 a 3 horas para que se enfrien completamente. En verano, cuando la temperatura es alta, se necesitan más de 4 horas para que los alimentos se enfrien completamente (trate de abrir la puerta del refrigerador lo menos posible antes de que la temperatura interna se enfrie).




Si el refrigerador está instalado en el lugar de humedad, asegúrese de verificar si el cable a tierra y el interruptor del circuito de fugas son normales. Si se producen ruidos de vibración debido a que el refrigerador está en contacto con la pared o si la pared se ennegrece por la convección de aire alrededor del compresor, aleje el refrigerador de la pared. La configuración del refrigerador puede causar un ruido de interferencia o caos en la imagen del teléfono móvil, teléfono de línea fija, receptor de radio, televisor que lo rodea, así que trate de mantener el refrigerador lo más alejado posible en ese caso.

IV. Funciones

Uso del refrigerador

La temperatura interna del refrigerador es controlada por un potenciómetro instalada en el compartimiento conservador de comida. Esta temperatura interna varía con la frecuencia de apertura de puerta, temperatura ambiente y instalación localizada del refrigerador.

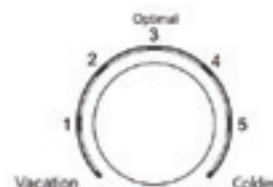

Ajuste de temperatura del refrigerador

La temperatura del refrigerador se puede ajustar mediante el botón de control de temperatura.

- La temperatura disminuye gradualmente a medida que marca el interruptor de la perilla de control de temperatura desde la posición "1" a "5".
- Al ajustar el botón giratorio en "Optima" puede cumplir con el uso normal diario.
- Cuando necesite ajustar el enfriamiento del compartimiento de alimentos frescos, marque el interruptor de la perilla de control en la dirección mas fría para extender el tiempo de funcionamiento del compresor, con la temperatura disminuyendo en consecuencia.

Nota: No se recomienda ajustar la perilla de control de temperatura en la posición "mas fría" durante mucho tiempo.

Ajuste de temperatura del congelador

Cuando el interruptor de la perilla de control de temperatura en el compartimiento de alimentos frescos permanece sin cambios, la temperatura del congelador disminuye gradualmente a medida que el control deslizante del FLUJO DE AIRE DEL CONGELADOR se ajusta de "MIN" a "MAX".

Nota: durante el uso actual, la palanca de regulación del aire del congelador puede congelarse debido a la alta humedad o temperatura o la apertura frecuente de la puerta, en tal caso no ajuste la palanca reguladora por la fuerza; En cambio, se recomienda usar una toalla caliente para calentar localmente, de modo que la palanca de regulación de aire congelado se descongele para evitar daños.

Modos óptimos de temperatura recomendado

TEMPORADA	MODOS SUGERIDOS	Consejos
En Verano (Superior a 35°C)		Se recomienda no colocar la palanca en la posición MAX durante mucho tiempo.

Condición normal (primavera y otoño)		
En Invierno (Abajo de 13°C)		

PRECAUCIÓN: Evite configurar el modo de temperatura del refrigerador y el modo de temperatura más frío en MAX simultáneamente, especialmente en las temporadas de verano. Esto puede provocar que el compartimiento de alimentos frescos se enfríe lentamente, lo que da como resultado una experiencia desagradable para el usuario.

V. Instrucciones para el almacenamiento

Precauciones de uso

- Es posible que el aparato no funcione de manera consistente (existe la posibilidad de que la descongelación o la temperatura se calienten demasiado en el compartimiento de alimentos congelados) cuando se coloca por un período prolongado por debajo del límite de frío del rango de temperatura para el cual está diseñado el aparato de refrigeración.
- La información del tipo de clima del aparato se proporciona en la placa de características.
- La temperatura interna podría verse afectada por factores tales como la ubicación del aparato de refrigeración, la temperatura ambiente y la frecuencia de la puerta abierta, etc., y, si corresponde, una advertencia de que la configuración de cualquier dispositivo de control de temperatura podría tener que modificarse para permitir estos factores deben hacerse
- Las bebidas efervescentes no deben almacenarse en el congelador o en el compartimiento de baja temperatura, y algunos productos, como los helados, no deben consumirse demasiado fríos.

Colocando los alimentos en la refrigeradora

Debido a la circulación de aire frío en el refrigerador, la temperatura de cada área en el refrigerador es diferente, por lo que se deben colocar diferentes tipos de alimentos en diferentes áreas.

El compartimiento para alimentos frescos es adecuado para el almacenamiento de alimentos que no necesitan ser congelados, los alimentos cocidos, la cerveza, los huevos, algunos condimentos que necesitan conservación en frío, leche, jugo de frutas, etc. La caja para frutas y verduras es adecuada para la conservación de alimentos. Verduras, Frutas, etc.

El compartimiento congelador es adecuado para el almacenamiento de helados, alimentos congelados y los alimentos que se conservarán durante mucho tiempo.

Uso del compartimiento de alimentos frescos.

Establezca la temperatura del compartimiento de almacenamiento de alimentos frescos entre 2°C~8°C, y almacene los alimentos que están diseñados para el almacenamiento a corto plazo, o para comerlos en cualquier momento en el compartimiento de alimentos frescos.

Rejilla del refrigerador: al retirar el anaquel, levántelo primero y luego sáquelo; y cuando instale el estante, colóquelo en posición antes de bajarlo. Mantenga la parte trasera del estante hacia arriba, para evitar que los alimentos entren en contacto con la pared del revestimiento. Al sacar o poner en el estante, sosténgalo firmemente y manéjelo con cuidado para evitar daños.

Caja para frutas y verduras: saque la caja para frutas y verduras para acceder a los alimentos. Después de usar o limpiar la cubierta de la caja de verduras, asegúrese de volver a colocarla en la bandeja, de modo que la temperatura interna de la caja de frutas no se vea afectada.

Cuidados sobre alimentos almacenados

Mejor limpie los alimentos y séquelos antes de guardarlos en el refrigerador. Antes de poner los alimentos en el refrigerador, es aconsejable sellarlos, para evitar la evaporación del agua para mantener las frutas y verduras frescas a mano, y evitar la mancha de olor en la otra mano.

No coloque demasiados alimentos o demasiado peso dentro del refrigerador. Mantenga suficiente espacio entre los alimentos; Si está demasiado cerca, se bloqueará el flujo de aire frío, lo que afectará el efecto de refrigeración. No almacene alimentos grandes o con sobrepeso para evitar que se aplaste el estante. Al almacenar los alimentos, manténgase alejado de la pared interna; y no coloque los alimentos ricos en agua demasiado cerca de la pared trasera del refrigerador, para que no se congelen en la pared interior.

Almacenamiento categorizado de los alimentos: los alimentos deben almacenarse por categoría, con los alimentos que consume todos los días colocados frente a la estantería, para que la duración de la apertura de la puerta se pueda acortar y evitar el deterioro de los alimentos debido a la caducidad.

Consejos para ahorrar energía: Permita que los alimentos calientes se enfríen a la temperatura ambiente antes de colocarlos en el refrigerador. Ponga los alimentos congelados en el compartimiento de alimentos frescos para descongelarlos, utilizando la baja temperatura de los alimentos congelados para enfriarlos, ahorrando energía.

Almacenamiento de frutas y verduras.

En el caso de los aparatos de refrigeración con compartimiento frío, se debe indicar que algunos tipos de verduras y frutas frescas son sensibles al frío y, por lo tanto, no son adecuados para el almacenamiento en este tipo de compartimentos.

Uso del compartimiento de almacenamiento de alimentos congelados.

La temperatura del congelador se controla por debajo de -18°C , y es aconsejable almacenar los alimentos para su conservación a largo plazo en el compartimiento congelador, pero se debe respetar la duración de almacenamiento indicada en el envase del alimento.

Los cajones del congelador se utilizan para almacenar alimentos que necesitan ser congelados. El pescado y la carne del tamaño de bloque grande deben cortarse en trozos pequeños y empaquetarse en bolsas para mantenerlos frescos antes de que se distribuyan uniformemente dentro de los cajones del congelador.

- ★ Deje que los alimentos calientes se enfríen a la temperatura ambiente antes de colocarlos en el compartimiento del congelador.
- ★ No ponga un recipiente de vidrio con líquido o el líquido enlatado que está sellado en el congelador, para evitar que se rompa debido a la expansión del volumen después de que el líquido se congele.
- ★ Divida la comida en porciones apropiadamente pequeñas.
- ★ Es mejor empacar la comida antes de congelarla, y la bolsa de empaque utilizada debe estar seca, en caso de que las bolsas de empaque estén congeladas. Los alimentos deben ser empacados o cubiertos con materiales adecuados, firmes, sin sabor, impermeables al aire y al agua, no tóxicos y libres de contaminación, para evitar la contaminación cruzada y la transferencia de olores

Consejos para comprar alimentos congelados.

1. Cuando compre alimentos congelados, consulte las Pautas de almacenamiento en el empaque. Podrá almacenar cada artículo de alimentos congelados durante el período que se muestra en función de la calificación de estrellas. Este suele ser el período indicado como "Mejor, antes", que se encuentra en la parte frontal del embalaje.
2. Verifique la temperatura del gabinete para alimentos congelados en la tienda donde compra sus alimentos congelados.
3. Asegúrese de que el paquete de alimentos congelados esté en perfectas condiciones.
4. Siempre compre productos congelados al final de su viaje de compras o visite el supermercado.
5. Trate de mantener los alimentos congelados juntos mientras va de compras, y de camino a casa, ya que esto ayudará a mantener los alimentos más frescos.
6. No compre alimentos congelados a menos que pueda congelarlos inmediatamente. Se pueden comprar bolsas aisladas especiales en la mayoría de los supermercados y ferreterías. Estos mantienen los alimentos congelados fríos por más tiempo.
7. Para algunos alimentos, no es necesario descongelarlos antes de cocinarlos. Las verduras y la pasta se pueden agregar directamente al agua hirviendo o al vapor cocido. Las salsas y sopas congeladas se pueden poner en una cacerola y calentar suavemente hasta que se descongelan.
8. Use comida de calidad y manipúlela lo menos posible. Congele los alimentos en pequeñas cantidades, se congela más rápido, demora menos tiempo en descongelarse y le permite comerlos en la cantidad que necesita.
9. Primero, estime la cantidad de alimentos que va a congelar. Si está congelando grandes cantidades de alimentos frescos, recuerde girar el dial de control al rango de temperatura baja. Esto bajará la temperatura en el congelador, congelando sus alimentos más rápido y ayudando a mantener los alimentos buenos. Sin embargo, debe hacer esto con moderación para conservar energía.

VI. Consejos para necesidades especiales

•Lugar

No coloque su refrigeradora cerca de una fuente de calor, por ejemplo. Cocina, caldera o radiador. Evitarlo de la luz solar directa en edificios exteriores o tumbonas.

•Nivelación

Asegúrese de nivelar su refrigeradora con los pies de nivelación delanteros. Si no está nivelado, el rendimiento de sellado de la junta de la puerta de la refrigeradora se verá afectado, o incluso puede conducir a una falla de funcionamiento de su refrigeradora.

Después de colocar la refrigeradora en su lugar, espere 4 horas antes de usarlo, para permitir que el refrigerante se asiente.

VII. Mantenimiento y Limpieza



Antes de limpiar, desenchufe el cable de alimentación primero; No enchufe ni desenchufe el enchufe con las manos mojadas, ya que existe riesgo de descarga eléctrica y lesiones. No derrame agua directamente sobre el refrigerador, para evitar la oxidación, las fugas de electricidad y los accidentes. No estire las manos hacia el fondo del refrigerador, ya que podría estar rayado por esquinas metálicas afiladas.

Limpieza interna y limpieza externa.

Los residuos de alimentos en el refrigerador pueden producir mal olor, por lo que el refrigerador debe limpiarse regularmente. El compartimento de alimentos frescos se limpia generalmente una vez al mes.

Retire todos los estantes, la caja de las frutas y verduras, los estantes para botellas, el tablero de la cubierta y los cajones, etc., y límpielos con una toalla suave o una esponja mojada en agua tibia o detergente neutro.

Limpie los polvos acumulados en el panel posterior y las placas laterales del refrigerador a menudo.

Después de usar detergente, asegúrese de enjuagarlo con agua limpia y luego séquelo.



No utilice un cepillo de cerdas, un cepillo de alambre de acero, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del gabinete, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc. para evitar daños.

Con cuidado, seque la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto con un cordón de algodón. Después de la limpieza, fije primero las cuatro esquinas de la junta de la puerta y luego insértelas segmento por segmento en la ranura de la puerta.

Interrupción de la alimentación eléctrica o fallo del sistema de refrigeración.

- Tenga cuidado con los alimentos congelados en caso de que el aparato de refrigeración no funcione durante más tiempo (como la interrupción del suministro eléctrico o la falla del sistema de refrigeración).

- Trate de abrir la puerta del refrigerador lo menos posible, de esta manera los alimentos pueden conservarse de manera segura y fresca durante horas, incluso en el verano caliente.

- Si recibe el aviso de corte de energía por adelantado:

- 1) Ajuste la perilla del termostato al modo alto una hora antes, para que los alimentos se congelen completamente (¡No almacene alimentos nuevos durante este tiempo!). Restaure el modo de temperatura a la configuración original cuando la

fuelle de alimentación se normalice de manera oportuna.

2) También puede hacer hielo con un recipiente hermético y colocarlo en la parte superior del congelador, para prolongar el tiempo de almacenamiento de los alimentos frescos.



Nota: Una vez que use el refrigerador, será mejor que lo use continuamente; y en circunstancias normales, no deje de usarlo para no afectar la vida útil.

Descongelamiento

Este dispositivo está diseñado con función de descongelación automática, por lo que no es necesario descongelarlo manualmente.

Cambiando la lámpara

El refrigerador utiliza la lámpara LED para iluminación, que presenta un bajo consumo de energía y una larga vida útil. En caso de cualquier anomalía, póngase en contacto con el personal de postventa para visitar el servicio.

Control de seguridad después del mantenimiento.

¿Está roto o dañado el cable de alimentación?

¿El enchufe de alimentación está firmemente insertado en el enchufe?

¿El enchufe de alimentación se sobrecalienta anormalmente?



Nota: Se pueden producir descargas eléctricas e incendios en caso de que el cable de alimentación y el enchufe estén dañados o manchados por el polvo. Si hay alguna anomalía, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el proveedor.

VIII. Solución de Problemas Comunes

Con respecto a las siguientes fallas pequeñas, no todas las fallas deben ser reparadas por el personal de servicio técnico; puedes intentar resolver el problema.

Caso	Inspección	Soluciones
No congela en lo absoluto	¿Está desenchufado? ¿Los fusibles están quemados? ¿No hay electricidad?	- Enchufe. - Abrir la puerta y verificar si la lámpara está encendida.
Sonido anormal	¿La refrigeradora está estable? ¿La unidad está pegada a la pared?	- Ajuste de patitas ajustables del refrigerador. - Aléjela de la pared.
Bajo rendimiento de refrigeración	¿Pone comida caliente o demasiada comida? ¿Abre la puerta con frecuencia? ¿Sujeta la bolsa de comida al sello de la puerta? ¿Luz solar directa o cerca de un horno o estufa? ¿Está bien ventilado? ¿Ajuste de temperatura es demasiado alto?	- Poner la comida en el refrigerador cuando la comida caliente se enfríe. - Verificación y cierre de la puerta. - Retirar el refrigerador de la fuente de calor. - Generar distancia entre alimentos para mantener una buena ventilación. - Ajuste a la temperatura adecuada.
Olor peculiar en la refrigeradora	¿Alguna comida en mal estado? ¿Necesita limpiar el refrigerador? ¿Empaca alimentos de sabores fuertes?	- Retire la comida en mal estado. - Limpieza de refrigerador. - Embale los alimentos de sabores fuertes.



Nota: Si las descripciones anteriores no son aplicables a la solución de problemas, no la desmonte ni la repare usted mismo. Las reparaciones realizadas por personas sin experiencia pueden causar lesiones o un mal funcionamiento grave. Póngase en contacto con la tienda local donde se realizó su compra. Este producto debe ser reparado por un ingeniero autorizado y solo deben usarse repuestos originales.

Cuando el aparato no esté en uso por períodos prolongados, desconéctelo del suministro eléctrico, vacíe todos los alimentos y limpie el aparato, dejando la puerta abierta para evitar olores desagradables.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy



