



Manual de Instrucciones


# **ASPIRADORA INALÁMBRICA VERTICAL 2 EN 1**

MOD. AENXI18120NG



**GELBRING**  
IMPORTACIONES



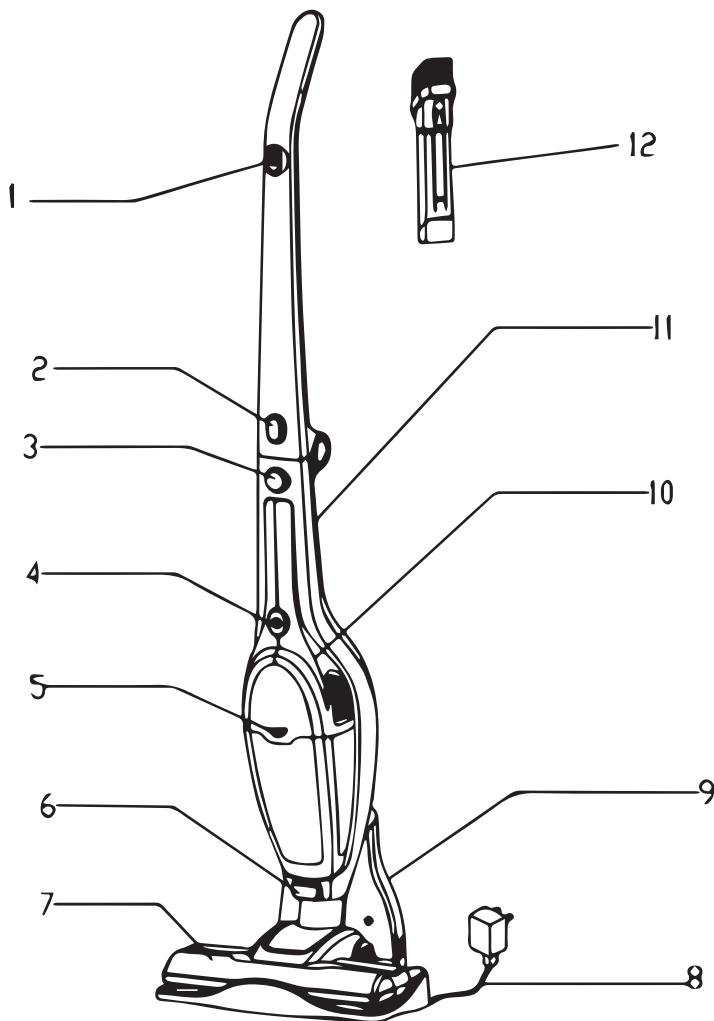

**AGRADECemos que haya depositado su confianza en Enxuta y deseamos que el funcionamiento del producto le satisfaga plenamente.**

## **ATENCIÓN**

**LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. GUÁRDelas EN UN LUGAR SEGURO POR SI NECESITA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.**

## **DESCRIPCIÓN**

1. Botón interruptor del asa
2. Botón liberador del asa
3. Botón liberador del aspirador manual
4. Botón interruptor del aspirador manual
5. Botón liberador del contenedor para polvo
6. Botón liberador del cepillo
7. Cepillo eléctrico
8. Adaptador de carga
9. Base de carga
10. Aspirador manual
11. Componentes del cuerpo
12. Accesorios del conjunto

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia, si se les ha proporcionado la supervisión o las instrucciones adecuadas respecto al uso del mismo de un modo seguro y son conscientes de los riesgos que conlleva. Los niños no deben utilizarlo como juguete. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben llevarlos a cabo niños sin supervisión.

No se puede reemplazar el cable del adaptador. Si el cable está dañado, el adaptador se desechará.

La clavija debe retirarse de la toma de corriente antes de limpiar el aparato o de llevar a cabo tareas de mantenimiento. Este dispositivo solo se puede utilizar con el modelo de adaptador suministrado con el dispositivo y alimentado con el voltaje

de seguridad indicado en la placa de características del aparato. Siga las instrucciones de CARGAR EL DISPOSITIVO para cargarlo. Siga las instrucciones de EXTRACCIÓN DE BATERÍA para retirar la batería del dispositivo.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Antes de conectar el producto, compruebe que la tensión de red es la misma que la que se indica en la etiqueta del producto.

El cable de conexión a la red no debe estar enredado o enrollado alrededor del producto durante el uso de este.

No tire del cable de conexión para desenchufarlo.

No utilice conecte o desconecte el aparato si tiene las manos o los pies mojados.

Proceda según las indicaciones del apartado del manual dedicado a la conservación y limpieza para limpiar el aparato.

Desconecte inmediatamente el producto de la red en caso de detectar averías o daños y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica autorizado.

A fin de evitar riesgos o peligros, no abra el aparato. Solo personal técnico cualificado del servicio de asistencia técnica oficial de la marca puede llevar a cabo reparaciones u otras operaciones en el aparato.

Cualquier uso incorrecto o manejo inadecuado del producto anulará e invalidará la garantía. Sólo un centro de asistencia técnica autorizado puede efectuar reparaciones en el producto.

Este aparato se ha diseñado para un uso exclusivamente doméstico, sin que en ningún caso pueda destinarse a usos comerciales o industriales. Si se realiza un uso inadecuado o manipula el producto, quedará anulada la garantía.

No lo utilice para aspirar líquidos (agua, etc.), objetos afilados (agujas, alfileres, uñas, cristales, etc.) u objetos incandescentes (cerillas, cigarrillos).

Nunca utilice el turbocepillo para: pulir suelos, succionar líquidos, polvo mojado o húmedo, cenizas calientes, objetos ardiendo (como cigarrillos, o cerillas), objetos afilados y pesados (como navajas, alfileres, chinchetas, trozos de vidrio), harina, cemento, yeso, tóner de impresora o de fotocopiadora, etc.

**GELBRING S.A.** Declina cualquier responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse a personas, animales u objetos como consecuencia de la inobservancia de las advertencias anteriores.

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Extraiga el cuerpo principal del aparato y otras partes/accesorios de su embalaje.
2. Despliegue el cuerpo principal para fijar el asa verticalmente.
3. Inserte el cabezal de succión en la parte inferior del cuerpo principal. Asegúrese de que está sujetado de forma firme. Para retirar el cabezal de succión del cuerpo principal, presione el botón de bloqueo/desbloqueo del cabezal de succión y tire hacia afuera.
4. Hay un cierre en la parte inferior del cabezal de succión para fijar el cepillo. Antes de utilizarlo, asegúrese de que esté bien fijado.

## CARGA DEL DISPOSITIVO

Esta carga durará aproximadamente 4,5 horas.

1. Acople la pieza de soporte de carga a la base de soporte de carga.

2. Cuelgue el aparato al enganche del cuerpo de la aspiradora de la base de carga. Asegúrese de que el aparato se ajusta a la base de forma estable.
3. Enchufe el cargador primero a la base de carga y después al enchufe principal.
4. Cargue las baterías a temperatura ambiente entre 0 y 45°C.
5. Mientras está cargando, la luz piloto parpadeará para indicar que el cargador está funcionando. Cuando acabe la operación de carga, el cargador se desconectará automáticamente y los pilotos de carga dejarán de parpadear y quedarán encendidos.
6. Después de cargar, desenchufe el cargador del enchufe principal y el aparato. No utilice el aparato mientras esté conectado al cargador. Guarde el cargador en un lugar seguro para próximas cargas. Ya puede usar el aparato.

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1.Para encender el aparato, presione el botón de encendido/apagado (on/off) del asa. Las luces LED del cabezal de succión y las luces piloto del aspirador manual se encenderán.
- 2.Puede escoger la potencia de succión presionando el botón de alta potencia o el de baja potencia (w) en el asa.
3. El cepillo profesional para animales y las luces LED del cabezal de succión funcionarán o dejarán de funcionar al mismo tiempo, controlados por el botón de encendido/apagado (on/off) del asa. Utilice el cepillo para limpiar alfombras o suelos.
4. También puede presionar el botón para doblar/bloquear en posición vertical del asa para plegar el aparato hacia dentro para limpiar fácilmente debajo de camas, escritorios y otros lugares similares.
5. Después de usarlo, apague el aparato y presione el botón para doblar/bloquear en posición vertical del asa para plegar el aparato y guardarlo fácilmente.

## PARA USAR EL ASPIRADOR MANUAL SEPARADAMENTE

1. Presione el botón de liberación para desacoplar el aspirador manual del cuerpo principal.
2. Extraiga la boquilla y el cepillo cuadrado pequeño de la parte trasera de la base de carga.
3. Coloque la boquilla para limpiar esquinas y ranuras. Coloque el cepillo para limpiar tapicerías, como sofás.
4. Presione el centro del botón encendido/apagado (on/off) para hacer funcionar el aspirador manual. Presione nuevamente el centro del botón para apagar el aparato.
5. Tras su uso, ponga el aspirador manual de nuevo en su lugar sobre el cuerpo principal.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Apague el aparato y deje que se enfríe antes de realizar cualquier trabajo de limpieza.
- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo. No utilice productos abrasivos ni disolventes.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido. Asegúrese de que no entra agua en el aparato.
- Retire cualquier suciedad (pelo y otras fibras) enredada en el cepillo y las ruedas.

## LIMPIEZA DEL COMPARTIMENTO PARA POLVO Y DEL FILTRO

1. Desacople el aspirador manual. Desmóntelo presionando el botón de liberación del compartimento para polvo. 2. Retire el filtro y el protector del filtro. Vacíe el compartimento para polvo y el filtro. 3. Si las partes están muy sucias, límpie el compartimento para polvo, el filtro y su protector con agua corriente y detergente. **Compruebe que todas las partes están completamente secas antes de montarlas de nuevo.**

## LIMPIEZA DEL CEPILLO

1. Desacople el cepillo del cabezal de succión. Sáquelo y retire cualquier suciedad (pelo y otras fibras) enredada en el rodillo. 2. Limpie el cepillo con agua corriente con un detergente suave. Asegúrese de que está completamente seco antes de volver a colocarlo.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FALLO DE FUNCIONAMIENTO	POSIBLES MOTIVOS	SOLUCIONES
EL MOTOR NO SE ENCIENDE	La batería está agotada  El aspirador manual no está bien colocado en el cuerpo (porque el cuerpo requiere un aspirador manual para tener potencia, no puede funcionar independientemente)	Cargue el aspirador  Instale correctamente el aspirador y el cuerpo
POCA SUCCIÓN	El compartimento para polvo está lleno de polvo  El filtro está lleno de polvo  El conducto de aire del cepillo eléctrico está bloqueado o el rodillo del cepillo se ha parado  Hay poca batería	Hay polvo en el compartimento para polvo  Limpie o sustituya el filtro  Limpie los residuos del rodillo del cepillo eléctrico  Cargue completamente la batería como se indica en la sección de carga
EL INDICADOR DE CARGA NO PARPADEA DURANTE LA CARGA	El aspirador manual no está bien colocado en el ensamblaje del cuerpo	Instale correctamente el aspirador y el cuerpo
EL TIEMPO DE USO ES INSUFICIENTE DESPUÉS DE LA CARGA	El tiempo de carga es insuficiente	Cargue completamente la batería como se indica en la sección de carga

## EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

Cuando retire la batería, deberá desconectar el aparato de la fuente de alimentación principal.

Asegúrese de que el producto está completamente descargado.

Afloje los tornillos de la carcasa del aparato.

Levante o separe las mitades del producto, dejando la batería a la vista.

Corte los cables de ambos extremos de la batería y retírela de la carcasa de la batería.

Tire de la batería hacia abajo para sacarla del aparato.

Antes de desechar el aparato, deberá retirar la batería.  
La batería deberá eliminarse de forma segura.

## ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Este producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos, conocida como RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), que establece el marco legal aplicable en la Unión Europea para la eliminación y el reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos. No lance este producto a la basura. Llévelo al centro de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos más cercano.



El producto puede contener pilas. Retírelas antes de desechar el producto y depositélas en los contenedores especiales apropiados para este propósito.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

**enxuta**

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta**, **Queen** y **Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs  
E-mail: [atencionpostventa@gelbring.com.uy](mailto:atencionpostventa@gelbring.com.uy)

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. [www.gelbring.com.uy](http://www.gelbring.com.uy)

**GELBRING**  
IMPORTACIONES

# CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y présentelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

## CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 021 674 774

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTa S.A. - Máximo Caballero esquina Ybyturuzu - Barrio Santa María - Asunción

