



Aspiradora Robot Smart

MOD. AENXRTS29N



MANUAL DE INSTRUCCIONES



Índice

Instrucciones de seguridad -----	01
Lista de componentes -----	02
Descripción del producto -----	03-04
Funcionamiento del producto -----	05
Uso del producto -----	05-09
Mantenimiento del producto -----	09-10
Solución de problemas -----	10-11
Especificaciones del producto -----	12

Guía de conexión rápida de la aplicación (APP)

Busque la aplicación "Enxuta" en la tienda de aplicaciones. Luego, descárguela e instálela.


1. Abra la aplicación "Enxuta".

- ① Abre la aplicación "Enxuta" y asegúrate de que estás registrado y has iniciado sesión en tu cuenta.
- ② Haz clic en el botón "**Añadir dispositivo**" o en el botón "+" en la esquina superior derecha para acceder a la página de "Agregar dispositivo".



2. Agrega dispositivos rápidamente

- ① Sigue las indicaciones de la ventana emergente. Haz clic en "Activar Wi-Fi" o "Activar Bluetooth".
- ② La app buscará automáticamente dispositivos disponibles cercanos y, cuando detecte el que deseas agregar, se te mostrará un botón "Añadir" en el que debes hacer clic.

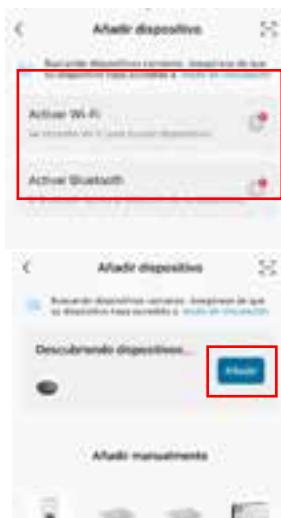

3. Ingreso de información de Wi-Fi


Ingresa el nombre de usuario y la contraseña de Wi-Fi, haz clic en "Siguiente" y espera pacientemente a que se complete la conexión.

Nota: El cuerpo actualmente no admite una red WiFi de 5G.



4. Conexión exitosa del dispositivo

- ① Una vez que la conexión sea exitosa, puedes cambiar el nombre del dispositivo.

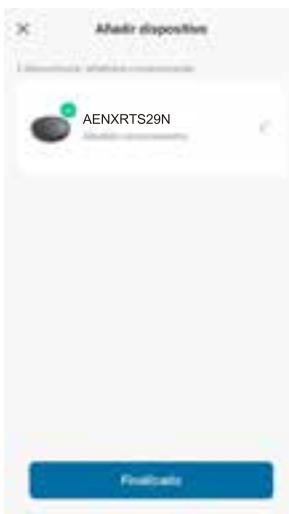

Instrucciones de seguridad

Para reducir riesgos de daño, observe estas precauciones al configurar, usar y mantener el producto:

- Antes de usar este producto, lea todas las instrucciones de seguridad y manipulación.
- Guarde bien el manual de instrucciones para futuras necesidades.
- Presta atención a todas las advertencias en el manual sobre el producto, la batería y la base de carga.
- Siga todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
- Si el adaptador tiene daños en el exterior o el cable flexible está dañado, no intentes reemplazarlo. Si el cable flexible o el enchufe están dañados, el adaptador debe desecharse.
- Este producto solo debe conectarse a un enchufe estándar. No utilice este producto con ningún tipo de convertidor de potencia. El uso de adaptadores de otros productos invalidará la garantía del producto.
- **Advertencia:** La batería utilizada por el robot es una batería de litio con un voltaje máximo de carga de 16.6V y una capacidad nominal de 2400mAh. El uso de otras clases de baterías puede causar lesiones. Si es necesario reemplazar la batería, comuníquese con el servicio al cliente y realice el reemplazo de la batería siguiendo los pasos correctos.
- Antes de almacenar durante períodos prolongados o transportar el producto y los accesorios, retire las baterías.
- Antes de desechar este producto, es necesario retirar la batería de él. Para desmontar la batería del producto, primero desatorne el tornillo en la tapa de la batería, retire la tapa de la batería y luego desconecte el conector rápido que la conecta al producto para desmontar la batería.

Advertencia de Sustancias Químicas: En caso de fuga de la batería, no deje que el líquido derramado entre en contacto con la piel o los ojos. Si ya ha habido contacto, enjuague con abundante agua y consulte a un profesional médico. Siga las leyes y regulaciones locales para retirar y desechar la batería del producto.

Advertencia de Riesgo de Fuego o Explosión: No aplaste ni desmonte la batería; no coloque la batería debajo de cualquier fuente de calor ni a la luz solar directa.

- No queme ni haga cortocircuito la batería. No deje que la batería sufra impactos mecánicos.
- Póngase en contacto con la entidad local de gestión de residuos y siga las normas locales sobre el reciclaje y el desecho de las baterías.
- Este producto no es un juguete. No se siente ni se para sobre él. Cuando el producto esté en funcionamiento, vigile a los niños y a las mascotas.
- Utilice y guarde el producto a temperatura ambiente.
- No debe rociar ni arrojar agua sobre el producto.

- No utilice ningún otro cable eléctrico. Para reemplazar el cable de alimentación, póngase en contacto con el servicio al cliente para asegurarse de seleccionar el cable de alimentación especial adecuado para el país correspondiente.
- No utilice este producto para limpiar objetos puntiagudos, vidrio, cualquier cosa en llamas o humo.
- No sumerja la batería en ningún líquido.
- No utilice este producto para limpiar lejía, pintura u otros productos químicos y cualquier artículo mojado.
- Antes de usar este producto, empaca la ropa, trozos de papel, cortinas colgantes o cortinas, cables de alimentación y cualquier objeto frágil, etc.
- Si el producto encuentra un cable y lo arrastra, puede tirar un objeto de una mesa o estante.
- Si existe un balcón y otros ambientes, se debe establecer una barrera de seguridad en el borde del balcón en caso de que el producto entre en el balcón para garantizar un trabajo seguro.
- No coloque ningún artículo sobre el producto.
- Tenga cuidado al caminar en el área en la que el producto está trabajando para evitar pisarlo.
- No utilice el producto en pisos donde haya enchufes eléctricos expuestos.
- No utilice el producto en pisos ásperos e irregulares. Puede dañar el piso y el producto. Use solo en pisos duros planos o alfombras.
- Este producto se utiliza en el piso y no raspará el piso. Todavía se recomienda probar en un área pequeña de la habitación para asegurarse de que no hay arañazos durante el barrido.

Instrucciones relacionadas con la batería

• Batería de litio

Consejo importante: Tanto las baterías de litio como los productos que contienen baterías de litio deben cumplir con las estrictas normas de transporte. Si es necesario transportar el producto (incluyendo la batería) por razones de mantenimiento, viaje u otras, es necesario cumplir con las siguientes instrucciones de transporte:

1. Desmonte la batería del producto.
2. Coloque un trozo de cinta adhesiva en los electrodos de la batería.
3. Coloque la batería con la cinta adhesiva en el compartimento de la batería y cierre la tapa del compartimento de la batería.
4. Antes de transportar el producto, empáquelo con su embalaje original u otros materiales de embalaje adecuados.
5. No transporte el producto por vía aérea, sino por vía terrestre.


• Almacenamiento de la batería

Si se desea almacenar el producto después de retirarlo del cargador, retire primero la batería. Tanto el producto como la batería deben almacenarse en un lugar fresco y seco.


Lista de productos




Cuerpo principal *1

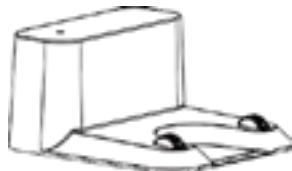

Base de carga *1

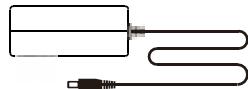


Adaptador de alimentación *1

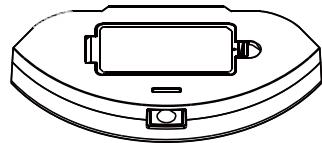

Caja de polvo *1



Cepillo lateral *2

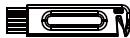





Cuchillo de limpieza *1



Filtro *1


Descripción del producto

Cuerpo

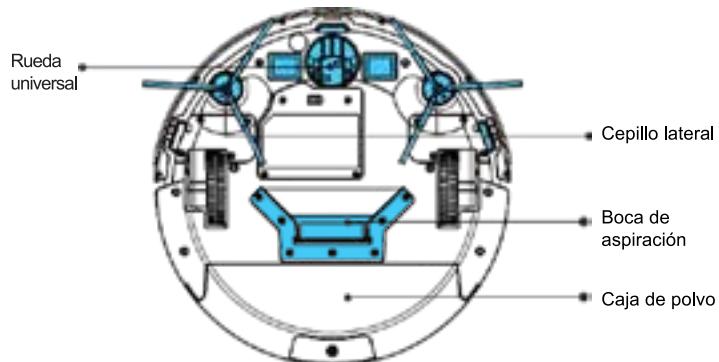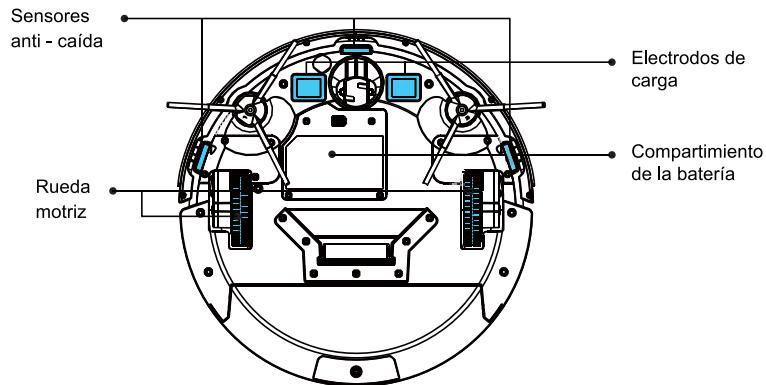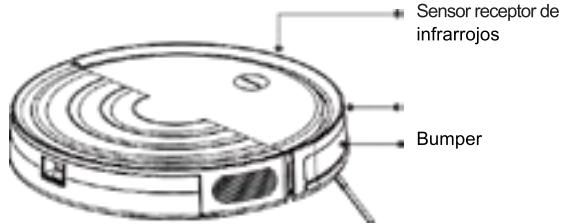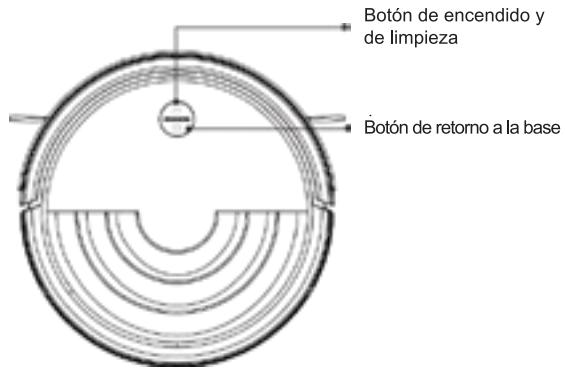

Descripción del producto

Base de carga


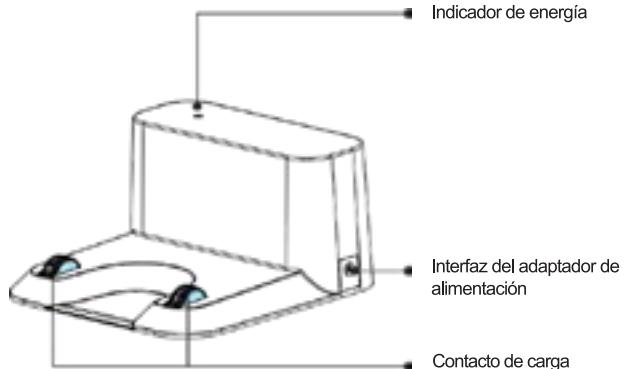


Indicador de luz LED para host



Luz LED	Estado	
Botón Inicio/Parada	Azul fijo	En espera (esperando una nueva orden de limpieza o acción del usuario) Ejecutándose (realizando la tarea de limpieza programada)
	Azul parpadeante	Configurando red (estableciendo la conexión Wi-Fi o la red local)
	Rojo encendido/parpadeante	Anormal/Error (indica un problema en el funcionamiento del dispositivo, como un obstáculo bloqueando el robot o un error de software)
Botón de recarga	Naranja fijo	Batería baja (la batería del dispositivo está por debajo de un nivel crítico) Recargando (el dispositivo está en el proceso de recarga)
	Naranja parpadeante	Cargando (el dispositivo está en el proceso de recarga y la batería no está completamente cargada)
	Rojo encendido/parpadeante	Anormal/Error (hubo un problema durante el proceso de recarga, como un problema de conexión eléctrica o un fallo en la base de carga)

Funcionamiento del producto

Preparación antes de la limpieza

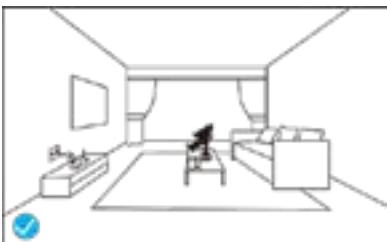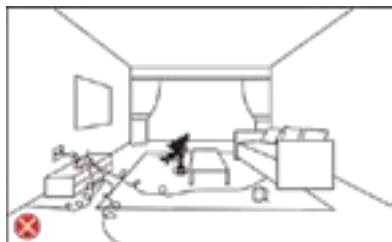

Antes de usar este producto, guarde la ropa que cae en el suelo, papel suelto, cordón, cable de alimentación y cualquier objeto frágil en un área segura. Si el robot se mueve sobre el cable de alimentación y puede arrastrarlo, existe la posibilidad de derribar objetos de una mesa o estante..

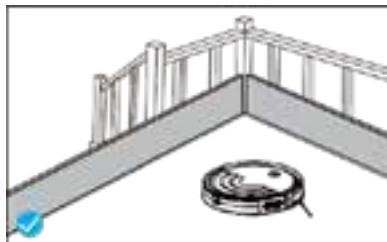
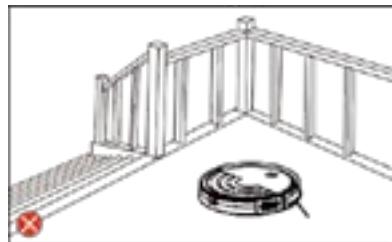


Si la habitación que se va a limpiar incluye un balcón, el usuario debe utilizar una barrera física para evitar que los robots accedan al balcón y garantizar un funcionamiento seguro.

Uso del producto


2.1 Posición de la base de carga

- Coloque la base de carga horizontalmente en el suelo, cerca de la pared.

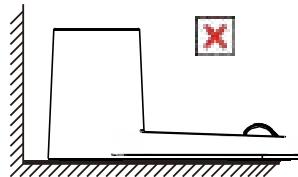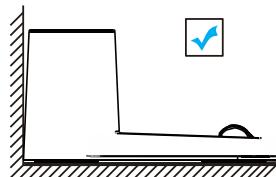


Uso del producto

2. Coloque la base de carga cerca de una pared, sin dejar espacio entre ellas. Deje un espacio de 2 m delante de la base de carga y un espacio de 1 m en cada uno de los dos lados.

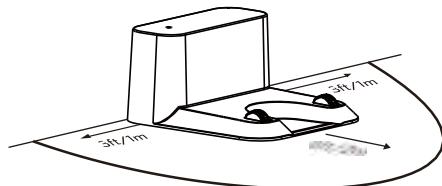

3. Conecte el enchufe del adaptador de alimentación a la interfaz de la base de carga y el otro extremo a un enchufe en la pared.

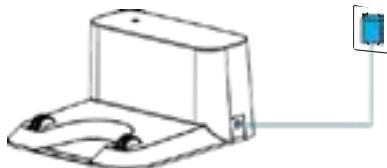


Aviso amable


Cuando la base de carga está conectada a la fuente de alimentación, asegúrese de que el indicador LED esté encendido. De lo contrario, el host no podrá realizar la carga automática normalmente.

2.2 Activación del cuerpo

1. Coloque el producto en la base de carga después de ser encendido, asegúrese de que el polo de metal en la base de carga esté en contacto con el metal en la parte inferior del robot. Cuando los polos se tocan, el robot se enciende automáticamente y emite un sonido 'beep'. Al mismo tiempo, la luz indicadora de teclas se enciende y la máquina es activada con éxito.

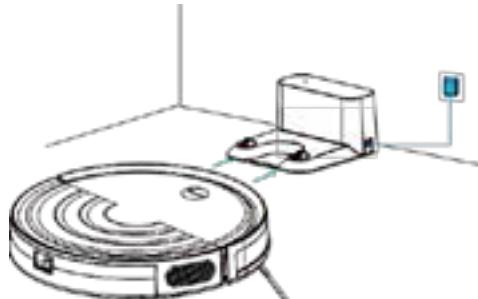


2. Coloque el robot aspirador en un suelo plano dentro de la habitación y quite las barras de limitación de los dos extremos del parachoques delantero.

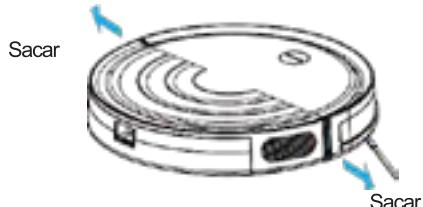

Uso del producto


3. Encendido y apagado

- **Encendido:** Cuando la máquina está apagada, mantenga presionado el botón de la fuente de alimentación durante 3 segundos hasta que la luz del host se ilumine de forma constante.
- **Apagado:** Cuando la máquina está en modo de espera, mantenga presionado el botón de la fuente de alimentación durante 3 segundos hasta que la luz del host se apague.

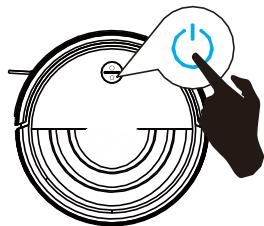


5. Iniciar/pausar el barrido

- Cuando la máquina está en espera, presione el botón de encendido y la máquina principal comienza a barrer.
- Cuando la máquina está funcionando, presione el botón de encendido y la máquina principal para de barrer.

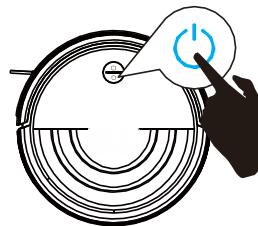

4. Regresar a cargar


- Al pulsar el botón de recarga, el host entra en modo de recarga.

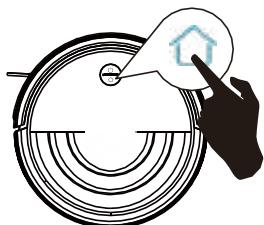

2.2 Modo de limpieza automática

1 limpieza automática

- Presione el botón de la fuente de alimentación en el host o en la aplicación para comenzar la limpieza automática.
- Si la batería está baja antes de completar la limpieza, el host volverá a la base de carga para recargarse.

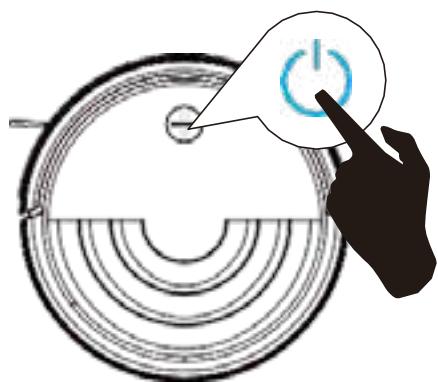

Aviso Importante: Durante el proceso de recarga, es posible que el dispositivo no logre ubicar automáticamente la base de carga. En este caso, el indicador del botón parpadeará y emitirá cuatro sonidos intermitentes ("bip, bip, bip, bip"). Se recomienda colocar manualmente el equipo sobre la base de carga para continuar con la recarga.

2 limpieza de punto fijo


- Seleccione el modo de limpieza de punto fijo. La máquina principal girará en espiral hacia fuera desde su posición actual hasta alcanzar un círculo de aproximadamente 1 metro de diámetro y luego girará hacia el centro hasta el punto de inicio. Una vez hecho esto, el robot entrará en modo de espera.

En este modo, coloque el dispositivo en un lugar sucio y active la limpieza de punto fijo a través de la aplicación móvil.



3 limpieza lateral

- El modo de limpieza lateral garantiza la limpieza a lo largo de las paredes y alrededor de las patas de los muebles.
- En este modo, la limpieza a lo largo de los bordes se activa a través de la aplicación móvil.

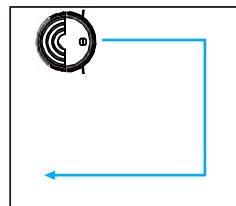

Mantenimiento del producto

Por favor, limpie y mantenga las piezas del producto según las instrucciones a continuación para una larga vida útil y el mejor efecto de limpieza del producto.
Frecuencias recomendadas de limpieza/sustitución

Pieza	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de sustitución
Caja de polvo	Después de cada uso	-
Filtro	Semanalmente	Cada 2 meses
Cepillo lateral	Mensualmente	Cada 3 a 6 meses (o cuando esté seriamente desgastado)
Sensor	Mensualmente	-
Electrodos de carga	Mensualmente	-
Rueda universal	Mensualmente	-

1.1 Vacia la caja de polvo.

1. Desmonte la caja de polvo presionando el botón de liberación que está en ella
2. Vacie la caja de polvo después de abrir su tapa.




1.2 Limpiar el filtro

1. Tire de la etiqueta blanca y desmonte el filtro.
2. Quite la basura del filtro con ayuda del cuchillo de limpieza.



1.3 Limpieza/sustitución del cepillo lateral

1. Desmonte los cepillos laterales desensamblando los tornillos que los sujetan con un destornillador.
2. Después de limpiar los cepillos laterales, vuelva a montarlos o monte nuevos.

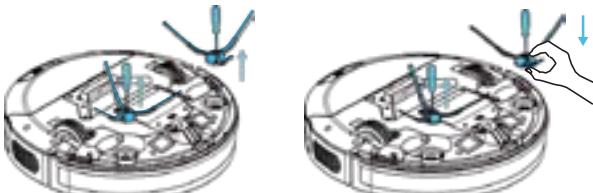


Consejo:

Se recomienda sustituir los cepillos laterales cada 3 a 6 meses para obtener el mejor efecto de limpieza.

Mantenimiento del producto

1.4 Limpieza de la rueda universal y del sensor

1. Limpie la rueda universal con el cepillo de limpieza para obtener su mejor rendimiento.
2. Se recomienda limpiar suavemente todos los sensores con un paño limpio, suave y seco cada semana para el uso normal del producto.

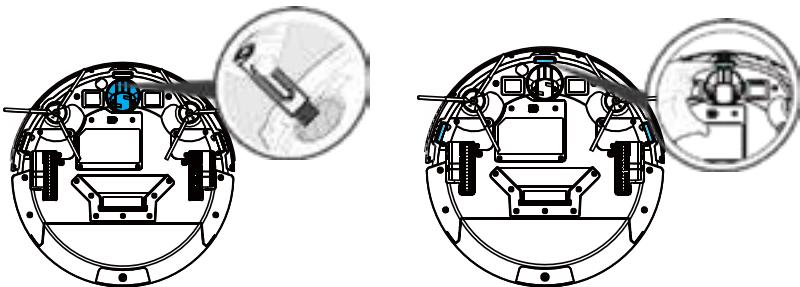

Solución de problemas

Cuando el producto presenta un fallo, el indicador LED parpadeará en rojo o permanecerá encendido y emitirá un pitido al mismo tiempo. Por favor, solucione el fallo de acuerdo con las posibles causas de los siguientes sonidos y el estado del indicador LED. Si el fallo persiste después de hacer esto, comuníquese con nuestro equipo de soporte post - venta.


El robot parpadea y emite sonidos		Possible causa	Qué hacer
Color rojo fijo	BEEP 1 vez	Las ruedas de conducción pueden estar atrapadas por objetos extraños.	Reinic peace el robot después de limpiar las ruedas de conducción.
	BEEP 2 vez	Los cepillos laterales pueden estar atrapados por objetos extraños.	Reinic peace el robot después de limpiar los cepillos laterales.
	BEEP 3 vez	La entrada de succión puede estar atrapada por objetos extraños.	Reinic peace el robot después de limpiar la caja de polvo y el interior del abanico.
	BEEP 5 vez	El sensor magnético es anormal.	Mantenga la máquina alejada de un entorno magnético fuerte.
Rojo parpadeante	BEEP 1 vez	La caja de polvo no está instalada.	Compruebe si la caja de polvo está instalada.
	BEEP 2 vez	El amortiguador podría estar atrapado.	Compruebe si el amortiguador está atrapado por objetos extraños.
	BEEP 3 vez	Los sensores anti - caída están sucios o cubiertos.	Compruebe si hay polvo en el sensor y luego limpielo.
	BEEP 4 vez	La batería está baja o la carga es anormal.	Por favor, coloque el robot en la estación de carga.

Solución de problemas

Fallo	Solución
Fallo del control remoto	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de que las baterías estén completamente cargadas.2. Reemplace las baterías actuales del control remoto con dos baterías AAA.3. Asegúrese de que el control remoto esté a una distancia de 0m a 5m del cuerpo del aparato.
Fallo de activación del cuerpo del aparato	<ol style="list-style-type: none">1. Reemplace la batería con una nueva de manera correcta.2. Asegúrese de que el botón de alimentación del cuerpo del aparato se haya presionado y de que el nivel de batería sea suficiente para las operaciones.
Parada inesperada del funcionamiento del cuerpo del aparato	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si el cuerpo del aparato está atrapado por objetos extraños.2. Compruebe si el nivel de batería es bajo.
El cuerpo del aparato no ejecuta la limpieza automática en el momento programado	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe el estado del indicador LED.
La aspiración del aparato es débil	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si la entrada de succión está bloqueada por objetos extraños.2. Vacíe la caja de polvo.3. Limpie el filtro.4. Compruebe si el filtro está mojado. Antes de usar, asegúrese de que esté completamente seco.
El cuerpo del aparato tiene problemas para cargarse	Asegúrese de que el enchufe esté electrificado y esté en contacto cercano con los electrodos de carga de la base de carga. En caso de contacto cercano, se emitirán dos pitidos. Limpie los electrodos de carga con un paño seco.
El cuerpo del aparato no puede regresar a la base de carga	Mueva todas las barreras en un rango de 1m a los lados izquierdo y derecho de la base de carga y en un rango de 2m delante de la base de carga. Coloque la base de carga siguiendo el manual. Si el cuerpo del aparato está cerca de la base de carga, regresará más rápido; si está lejos de la base de carga, regresará más lento. Si el cuerpo del aparato tiene un bajo nivel de batería cuando intenta regresar a la base de carga, se quedará donde está y el indicador LED parpadeará en rojo, acompañado de cuatro pitidos.
La ruta de funcionamiento del cuerpo del aparato es anormal	Limpie el sensor anti - caída y las ruedas de conducción con un paño seco o un hisopo; toque la parte media y los lados izquierdo y derecho del amortiguador con la mano y compruebe si la mano puede rebotar automáticamente; apague el interruptor de alimentación y encienda de nuevo el cuerpo del aparato.

Especificación del producto

	Modelo	AENXRTS29N
	Tensión de entrada	19V
	Tensión de funcionamiento	14.4V
	Potencia nominal	28W
	Tipo de batería	Batería de litio
	Caja de polvo	700ml
	Duración máxima de limpieza	120 min
	Duración de carga	≤6H

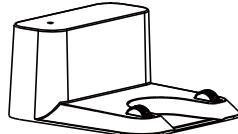	Entrada	19V === 0.6A
	Salida	19V === 0.6A

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta y Queim, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto). Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falta de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciera de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

PRODUCTO:

MARCA:

Nº DE FACTURA:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

TELÉFONO:

DEPARTAMENTO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE SERIE:

SELLO Y FIRMA:



CERTIFICADO DE GARANTÍA

enXuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y presentélo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió ha sido diseñado para uso doméstico familiar; por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangurias de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, clara y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

DOMICILIO:

TELÉFONO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE SERIE:

Nº DE FACTURA:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 021 674 774

E-mail: atenciónpostventa@gelbring.com.py

CELTIA S.A. - Máximo Caballero esquina José Pappalardo Asunción, Paraguay

