



AFEITADORA recargable MOD. BCENXA4541N



MANUAL DE INSTRUCCIONES

GELBRING
IMPORTACIONES

INFORMACIÓN GENERAL



PRECAUCIONES

Al cargar este producto, manténgalo alejado del agua para evitar lesiones personales. Este producto está diseñado para ser completamente lavable y es apto para su limpieza bajo grifos abiertos. Tenga en cuenta que, durante la operación, debe separar la parte del mango del cable de alimentación (adaptador) antes de limpiar el mango con agua.

- 01 --

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Gracias por su compra. Por favor, lea este manual de usuario. Contiene información sobre las características de este afeitador, así como algunos consejos para hacer su afeitado más fácil y agradable.

ATENCIÓNES

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Use el cable de carga USB incluido en el paquete. Conecte el afeitador a un enchufe de 5V, como el cargador de un teléfono o el puerto USB de una computadora.

Para evitar lesiones, nunca utilice el afeitador si presenta algún daño.

Es necesario supervisar su uso cuando esté en presencia de niños.

El rango de temperatura para operación y carga es de 0°C a 40°C, y la temperatura de almacenamiento es de -10°C a 50°C.

El producto está diseñado con certificación IPX 7 para ser resistente al agua y puede lavarse directamente bajo el grifo. Sin embargo, no se recomienda sumergirlo en agua durante mucho tiempo, ya que esto reducirá su vida útil. Recuerde verificar que el agua no esté demasiado caliente para evitar quemarse las manos.

Cuando esté de viaje, asegúrese de colocar la cubierta protectora para proteger los cabezales del afeitador. Si hay un cambio significativo en la temperatura, presión o humedad, deje que el afeitador se adapte durante 30 minutos antes de usarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre:	Afeitadora Recargable
Tipo de carga:	Carga USB Tipo-C
Voltaje de entrada:	USB 5V 1A
Potencia nominal:	5W
Corriente de entrada:	<1 A
Capacidad de la batería:	18650 Li 3.7V 2000mAh
Tiempo de carga:	Aproximadamente 180-240 minutos
Tiempo de uso:	200 minutos

- 02 --

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. La afeitadora no enciende:

- Verifique que la batería esté completamente cargada.
- Asegúrese de que el bloqueo de encendido/apagado no esté activado.

2. Rendimiento deficiente:

- Limpie el cabezal de afeitado para eliminar obstrucciones.
- Verifique si el cabezal necesita ser reemplazado.

3. No carga correctamente:

- Inspeccione el cable de carga USB y el puerto por posibles daños.
- Asegúrese de que la conexión eléctrica sea estable.

USO

Utilice el cable de carga USB incluido en el paquete y conecte el afeitador a una salida de 5V o menos, como un cargador de teléfono o el puerto USB de una computadora.

- Presione el botón de encendido/apagado para encender o apagar el afeitador.



- Pase los cabezales del afeitador sobre la piel. Su piel puede necesitar entre 2 y 3 semanas para adaptarse a este sistema de afeitado.
- Para recortar las patillas: deslice hacia abajo la tecla debajo de la cuchilla para patillas, lo que hará que la cuchilla salga y pueda recortar las patillas.

- Después de afeitarse, presione el botón de encendido/apagado para apagar el afeitador y coloque la cubierta protectora para evitar daños.

NOTAS: Cuando el cabezal esté dañado, no lo use para afeitarse para evitar dañar su piel.

Asegúrese de que el voltaje de salida del cargador sea ≤ 5V y la corriente de carga ≤ 1A.


El afeitador se puede utilizar mientras se está cargando.

- 03 --


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No utilice aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos, gasolina, acetona u otros líquidos corrosivos para limpiar el afeitador. Puede enjuagar el afeitador bajo el grifo o limpiarlo con el cepillo incluido en el paquete.

Tenga cuidado al usar agua caliente. Siempre verifique la temperatura del agua para asegurarse de que no sea demasiado alta y evitar quemaduras. Límpielo después de cada uso para obtener el mejor rendimiento de afeitado. Puede utilizar un paño húmedo para limpiar el exterior del afeitador, pero no limpie las partes de las cuchillas con una toalla o pañuelo, ya que esto podría dañar las cuchillas y causar lesiones personales.

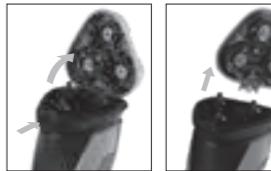

- Apague el afeitador. Presione el botón de liberación y abra la unidad de afeitado.
- Saque la parte de las cuchillas del afeitador.


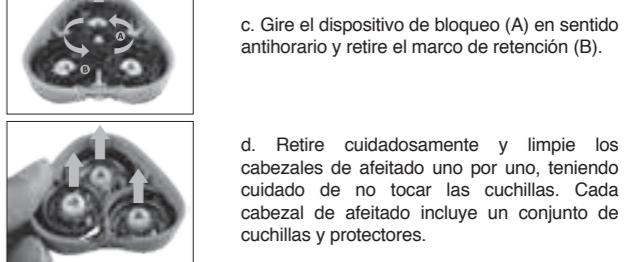


- Gire el dispositivo de bloqueo (A) en sentido antihorario y retire el marco de retención (B).
- Retire cuidadosamente y limpie los cabezales de afeitado uno por uno, teniendo cuidado de no tocar las cuchillas. Cada cabezal de afeitado incluye un conjunto de cuchillas y protectores.
- Retire la cuchilla del protector y utilice el cepillo para limpiarlas. No llimpe más de un conjunto de cuchilla y protector a la vez, ya que están diseñados para funcionar en conjunto. Si accidentalmente mezcla las cuchillas y los protectores, puede tomar varias semanas restaurar el rendimiento óptimo de afeitado.

- 04 --


GELBRING
IMPORTACIONES

MADE IN CHINA

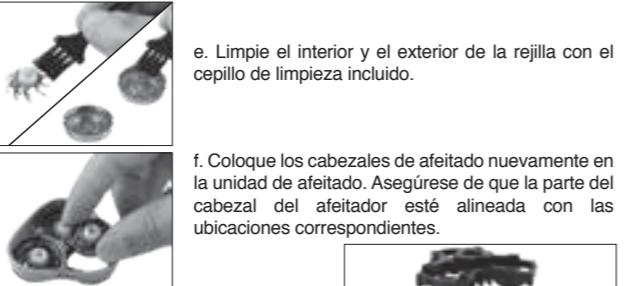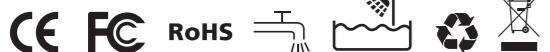

e. Limpie el interior y el exterior de la rejilla con el cepillo de limpieza incluido.

f. Coloque los cabezales de afeitado nuevamente en la unidad de afeitado. Asegúrese de que la parte del cabezal del afeitador esté alineada con las ubicaciones correspondientes.

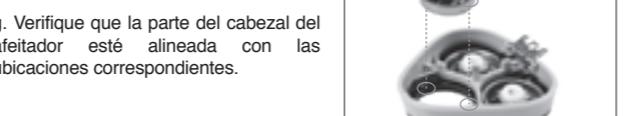

g. Verifique que la parte del cabezal del afeitador esté alineada con las ubicaciones correspondientes.

h. Coloque el marco de retención (B) nuevamente en la unidad de afeitado y gire el dispositivo de bloqueo (A) en sentido horario.

Nota: Asegúrese de que la columna de posicionamiento del marco de retención esté insertada en la ranura pequeña en la ubicación correspondiente o en la malla de la cuchilla. (Las 3 mallas de las cuchillas utilizan este método).

i. Inserte la pestaña de la unidad de afeitado en la ranura en la parte superior del afeitador y cierre la unidad de afeitado.

Nota: Si la unidad del cabezal de afeitado no se cierra suavemente, revise la unidad del cabezal para asegurarse de que esté correctamente insertada y que el marco de retención esté bloqueado. (Puede deslizar la malla de la cuchilla para que la columna del marco de retención entre en la ranura fija de la malla de la cuchilla. Las 3 mallas de las cuchillas utilizan este método).

- 05 --

ALMACENAMIENTO

Coloque una tapa protectora en los cabezales del afeitador para evitar daños.




REEMPLAZO DE CUCHILLAS

Para obtener el mejor rendimiento de afeitado, se recomienda reemplazar las cuchillas regularmente. Siga los pasos a continuación para reemplazar las cuchillas:



a. Apague el afeitador y desconéctelo de la fuente de alimentación. Presione el botón de liberación para abrir la unidad de afeitado. Saque las partes de las cuchillas del afeitador.


b. Gire el dispositivo de bloqueo (A) en sentido antihorario para retirar el marco de retención (B). Retire las cuchillas de afeitado y coloque las nuevas en la unidad de afeitado.

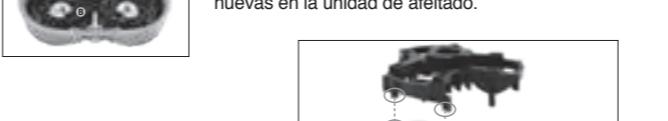

c. Asegúrese de que la parte del cabezal del afeitador esté alineada con las ubicaciones correspondientes.

d. Coloque el marco de retención (B) nuevamente en la unidad de afeitado, luego gire el dispositivo de bloqueo (A) en sentido horario.

- 06 --

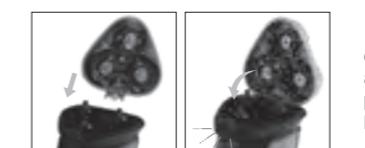

e. Inserte la pestaña de la unidad de afeitado en la ranura ubicada en la parte superior del afeitador y cierre la unidad de afeitado.

Nota: Si la unidad del cabezal de afeitado no se cierra fácilmente, revise que esté correctamente insertada y que el marco de retención esté bloqueado.

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

Cuando deseche este producto, no lo mezcle con otros residuos domésticos normales. Debe entregarse en un centro de reciclaje oficial designado para contribuir a la protección del medio ambiente.

RECICLAJE DE LA BATERÍA

Cuando su afeitador recargable llegue al final de su vida útil, las baterías de ion de litio deben retirarse y reciclarse o desecharse adecuadamente de acuerdo con las normativas locales y estatales.

Pasos para retirar la batería:

- Apague el producto y desenchufelo del tomacorriente. Espere hasta que deje de funcionar.
- Use herramientas como un destornillador para aflojar los tornillos y retirar la batería.
- No enchufe el producto después de haber retirado la batería.

- 07 --

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enXuta

Gracias por preferir nuestros productos. Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de la marca enXuta, buscamos generar confianza y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar los tres años de compra del producto (o piezas específicas indicadas en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por defectos de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, el producto no cumpla con las especificaciones técnicas durante el período de garantía, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación de los daños causados por el uso normal de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el contrato de garantía.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Exclusiones de Garantía:
Esta garantía no será aplicable en los siguientes casos:
Uso indebidu o negligencia: Daños causados por caídas, golpes, accidentes o uso distinto al especificado en el manual del usuario.

Intervenciones no autorizadas: Productos que hayan sido abiertos, manipulados o reparados por personas o servicios técnicos autorizados por enXuta.

Daños eléctricos: Problemas ocasionados por fluctuaciones de voltaje, sobrecargas, cortes de energía o conexiones de cables incorrectos tales como cuchillas, placas de cerámica, filtros, etc.

Falta de mantenimiento: Daños ocasionados por no realizar la limpieza y el mantenimiento adecuado, según las instrucciones del fabricante.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por locomoción o viáticos del personal técnico, filetes y/o servicios de atención al cliente, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y filete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuerá necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciera de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:
E-MAIL: _____ TELÉFONO: _____
DOMICILIO: _____
LOCALIDAD: _____
PRODUCTO: _____ FECHA DE COMPRA: _____
MARCA: _____ MODELO: _____
Nº DE FACTURA: _____
DISTRIBUIDOR: _____
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA: _____

SELLO Y FIRMA:
Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3 - de 8:30 a 17:30 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy
FULL SERVICE: Rondeau 1496 esquina Uruguay, Montevideo. 2901 1086 - 099 093 659
TEZ Group: Dr. Juan José de Amézaga 1901, Montevideo. 2204 1987 - 095 373 294
www.gelbring.com.uy

GELBRING
IMPORTACIONES