

BEAUTY
CARE

enXuta
Toda una vida contigo

PLANCHITA DE PELO


digital

MOD. BCENXPD44230N



MANUAL DE INSTRUCCIONES

GELBRING
IMPORTACIONES

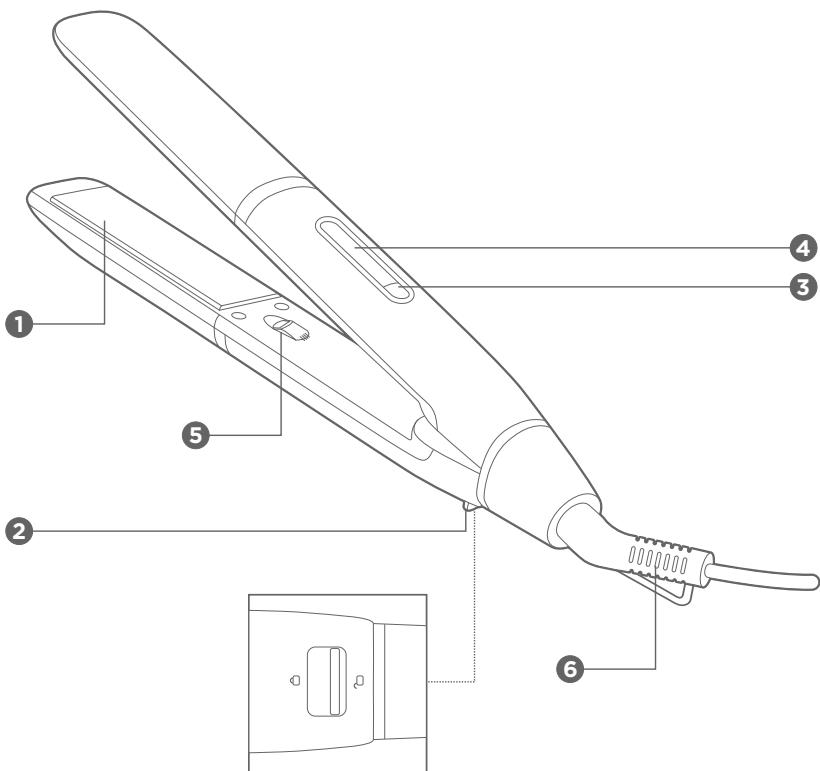

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Placas calefactoras flotantes
2. Botón de bloqueo
3. Botón de control
4. Pantalla LED
5. Función iónica
6. Cable giratorio de 360°

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones que aparecen a continuación y guárdelas para futuras consultas.

1. PELIGRO DE QUEMADURAS. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante su uso y durante el enfriamiento.
2. Antes de enchufar el aparato a una toma de corriente, compruebe que la corriente eléctrica local coincida con la corriente especificada en la etiqueta de clasificación. Enchufe siempre el aparato a una toma de corriente con toma de tierra.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar para evitar riesgos.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.



5. El marcado de este aparato (símbolo de un cubo de basura tachado) cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a "aparatos eléctricos y electrónicos usados". Este marcado significa que este equipo, al final de su vida útil, no puede desecharse con el resto de residuos domésticos. El usuario está obligado a entregarlo a operadores que recojan los equipos eléctricos y electrónicos usados. Los operadores de recogida, incluidos los puntos de recogida locales, las tiendas y las autoridades locales, crean un sistema adecuado para la recogida de equipos. La recogida adecuada de los equipos eléctricos y electrónicos usados ayuda a evitar efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, resultantes de la presencia de componentes peligrosos, así como del almacenamiento y tratamiento inadecuados de estos equipos.

6. Desenchufe el aparato de la toma de corriente una vez que haya terminado de utilizarlo y antes de limpiarlo.
7. ¡Atención! ¡No sumerja el cable de alimentación, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido! ¡Nunca coloque el aparato bajo el agua corriente!
8. ¡Peligro de muerte! ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. Incluso cuando esté apagado, cuando el cable de alimentación esté enchufado, mantenga el aparato alejado del agua y de cualquier otro líquido.
9. Cuando utilice el aparato en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
10. Utilice este aparato únicamente para el propósito previsto. El aparato no está destinado a un uso comercial. Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico en interiores.
11. Nunca utilice ni guarde el aparato en el exterior.
12. En el capítulo “Limpieza y mantenimiento” se ofrecen consejos para limpiar el aparato.
13. Nunca utilice accesorios que no sean suministrados o recomendados por el fabricante.
14. No utilice un cable de extensión con esta herramienta.
15. Apague siempre el aparato antes de desenchufarlo.
16. Inserte el enchufe en una toma eléctrica de fácil acceso para poder desenchufar inmediatamente el aparato en caso de emergencia. Retire el enchufe de la toma para detener por completo el aparato. Utilice el enchufe como dispositivo de corte de energía.
17. Asegúrese de que el cable, el cable de alimentación y el enchufe no entren en contacto con superficies calientes.
18. Para evitar daños en el cable de alimentación, asegúrese de que no se aplaste, retuerza ni roce con bordes afilados. Mantenga también el cable de alimentación alejado de superficies calientes y llamas abiertas.
19. Coloque el cable de forma que nadie pueda tirar de él o tropezar con él involuntariamente.

20. ¡Nunca utilice un aparato dañado! Desconecte el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el vendedor si está dañado.
21. ¡Peligro de descarga eléctrica! No intente reparar el aparato usted mismo. En caso de avería, las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado.
22. No utilice el aparato con las manos mojadas o si está de pie sobre un suelo mojado. No toque el enchufe con las manos mojadas.
23. ¡Nunca abra la carcasa del aparato! No introduzca ningún cuerpo extraño en la carcasa.
24. No coloque objetos pesados sobre el aparato. No coloque objetos que desprendan llamas (por ejemplo, velas) sobre el aparato ni cerca de él. No coloque objetos que contengan agua (por ejemplo, jarrones) sobre el aparato ni cerca de él.
25. Mantenga el aparato alejado de superficies calientes y llamas abiertas. Mantenga el aparato alejado del calor, el frío, el polvo, la luz solar directa, la humedad y de cualquier goteo o salpicadura de agua.
26. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
27. Si el aparato cae al agua, desenchufe el cable de alimentación antes de sumergir las manos en el agua.
28. No utilice el aparato descalzo.
29. No deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso o si el cable de alimentación está enchufado a una toma de corriente.
30. Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.
31. La piel no debe entrar en contacto con las superficies calientes del aparato; tenga especial cuidado con los ojos, oídos, cara, cuello y manos. Sujete el aparato únicamente por el mango.
32. No utilice el aparato demasiado cerca del cuero cabelludo.
33. Deje que el aparato se enfrie antes de guardarlo.
34. Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo tiene, sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. No coloque el aparato sobre alfombras, ropa de cama, toallas, etc.

35. Cuando esté en uso, no utilice laca para el pelo, pulverizadores de agua ni ningún otro tipo de pulverizadores cerca del aparato. Utilícelos únicamente cuando el aparato esté apagado y el cable de alimentación desenchufado.
36. Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal de funcionamiento no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador.
37. ¡Peligro de asfixia! ¡Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y los bebés!
38. Recicle los materiales de embalaje de acuerdo con la normativa. Pregunte a las autoridades locales dónde se encuentran los centros de recogida y los vertederos de basura especializados.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 100-240 V~, 50-60 Hz

Consumo de energía: 38-42 W

Acabado de las placas: Revestimiento de cerámica

Temperatura máxima: 230 °C

Clase de protección: Clase II

4. FUNCIONAMIENTO

1. Utilice la plancha para el pelo únicamente sobre el cabello limpio, sano, seco y desenredado.
2. Coloque la plancha para el pelo sobre una superficie lisa, resistente, plana y resistente al calor.
3. Conecte el enchufe a una toma de corriente compatible.
4. Pulse el botón de control una vez para encender el dispositivo a la temperatura predeterminada de 150 °C. La indicación LED "150" se iluminará en la pantalla y comenzará a parpadear.
5. Para seleccionar una temperatura más alta, presione el botón de Control repetidamente para alternar entre las opciones de temperatura. Hay cinco configuraciones disponibles: 150 °C/170 °C/190 °C/210 °C/230 °C. La indicación LED de la temperatura seleccionada se encenderá en la pantalla y comenzará a parpadear.
6. Espere hasta que la indicación LED se vuelva fija para usar el dispositivo. La indicación LED parpadea mientras el dispositivo alcanza la temperatura establecida y se vuelve fija una vez que se alcanza la temperatura.
7. Para bloquear la temperatura mientras usa la plancha para el cabello, presione y mantenga presionado el botón de Control durante 3 segundos. Se encenderá un ícono de Bloqueado en la pantalla y el botón de Control se bloqueará. Presione y mantenga presionado el botón de Control durante 3 segundos nuevamente para desbloquear el botón. El ícono de Bloqueado se apagará.
8. Una vez que haya terminado de usar el dispositivo, apáguelo presionando el botón de Control repetidamente hasta que la pantalla salga de las opciones de temperatura y se apague.
9. Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente después de cada uso. Deje que el dispositivo se enfrie por completo antes de guardarlo.

NOTA:

■
El dispositivo se apaga automáticamente después de 1 hora de inactividad. Para volver a encender el dispositivo, presione el botón de control.

Tecnología iónica: cuando se enciende, el indicador azul de la función iónica se enciende, la función se apagará automáticamente una vez que se apague la placa.

Función de bloqueo del mango: guarde su placa de forma segura con las placas bloqueadas entre sí. Para bloquear: cierre las placas, presione el botón de bloqueo en el mango hacia las placas. Para desbloquear, presione el botón de bloqueo en el mango hacia el cable.

5. LIMPIEZA Y CUIDADO



ADVERTENCIA: Antes de limpiar, asegúrese siempre de que el aparato se haya enfriado y desenchufado de la toma de corriente.



ADVERTENCIA: Nunca sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua u otros líquidos, ya que esto puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones. No enjuague estas piezas eléctricas bajo el grifo ni las exponga a la humedad.

LIMPIEZA

1. Limpie la plancha de pelo con regularidad con un paño suave ligeramente humedecido con agua. Asegúrese de que no entre humedad en el dispositivo durante el proceso de limpieza.
2. Nunca utilice detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos metálicos o abrasivos, ni herramientas afiladas para limpiar el dispositivo.
3. Seque bien el dispositivo después de limpiarlo.

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe siempre el dispositivo cuando no lo utilice.
2. Deje que el dispositivo se enfríe por completo antes de guardarla.
3. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del dispositivo. Esto provocará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. Enrolle el cable sin apretarlo junto al dispositivo.
4. Manipule siempre el cable con cuidado y evite tirar, torcer o tensar, especialmente en las conexiones del enchufe.
5. Guarde el dispositivo en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enXuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar dos años desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Exclusiones de Garantía

Esta garantía no será aplicable en los siguientes casos:

Uso indebido o negligencia: Daños causados por caídas, golpes, accidentes o uso distinto al especificado en el manual del usuario.

Intervenciones no autorizadas: Productos que hayan sido abiertos, manipulados o reparados por personas o servicios técnicos no autorizados por ENXUTA.

Daños eléctricos: Problemas ocasionados por fluctuaciones de voltaje, sobrecargas, cortes de energía o conexiones inadecuadas.

Desgaste normal: Desgaste y deterioro de componentes consumibles, tales como cuchillas, placas de cerámica, filtros, o accesorios debido al uso regular.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3 - de 8:30 a 17:30 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

FULL SERVICE. Rondeau 1496 esquina Uruguay, Montevideo. 2901 1086 - 099 093 659
TEZ Group. Dr. Juan José de Amézaga 1901, Montevideo. 2204 1987 - 095 373 294
www.gelbring.com.uy

GELBRING
IMPORTACIONES

GELBRING
IMPORTACIONES

