



Barra de Sonido con Subwoofer integrado Bluetooth - 1.200W

Mod. BSENX29120



MANUAL DE INSTRUCCIONES



Contenido

1. Contenido	2
2. Precauciones de seguridad	3
3. Introducción del producto	4
3.1 Características del producto	4
3.2 Dimensiones	4
3.3 Contenido del paquete	4
4. Diagrama de conexión	5
5. Panel de control	6
6. Control remoto	7
6.1 Listo para Usar con Control Remoto	7
7. Operación del Producto	8
7.1 Conexión del adaptador de red eléctrica	8
7.2 Cambio de modos de entrada	8
7.3 Utilizar mp3/wma a USB	9
7.4 Conexión de un dispositivo Bluetooth	9
7.5 AUX / Coaxial / Optical / HDMI-ARC conexión de entrada	10
8. Solución de problemas	11

Precauciones de seguridad

Posicionamiento

Aunque la máquina no produce mucho calor, asegúrese de dejar al menos un espacio de 5 cm alrededor de la máquina para su ventilación. No coloque la máquina en:

En un lugar inestable,
En un lugar caluroso o soleado.
En un lugar húmedo o polvoriento.

Precaución

No opere la máquina en condiciones de lluvia o humedad para evitar fugas eléctricas o accidentes impredecibles.

Trueno

Si la máquina no funciona con mal tiempo o con tormentas, desenchufe el cable de alimentación, espere un minuto y luego vuelva a insertarlo.

Limpieza y mantenimiento

Utilice un paño suave o un bastoncillo de algodón húmedecido en un limpiador neutro diluido para limpiar suavemente la cubierta de la máquina. No use paños abrasivos, limpiadores fuertes o soluciones químicas volátiles.

Pequeños objetos / líquidos

Si algún objeto pequeño o líquido cae dentro de la máquina o si la máquina emite humo o se comporta de otra manera anormal, desconecte la máquina inmediatamente y envíela a un centro de servicio autorizado para su reparación.

Reenvasado

Utilice los materiales de embalaje originales para volver a embalar la máquina a fin de minimizar la vibración durante el transporte.

Introducción del producto



Características del producto

- Bluetooth / HDMI ARC / Optical / Coaxial / USB / AUX
- Amplificador digital Hi-Fi 2.1 canales
- Subwoofer incorporado de 120W
- Pantalla LED digital roja 2
- Control remoto completo


Dimensiones

- Main Unit: 930*77*109mm (W*H*D)

Contenido del paquete


Antes de la instalación, verifique el contenido del paquete. Este debe incluir los siguientes elementos:

- 1.Unidad principal x1 pc
- 2.Manual de usuario x1 pc
- 3.Control remoto x1 pc
- 4.Cable auxiliar x1 pc
- 5.Adaptador x1 pc

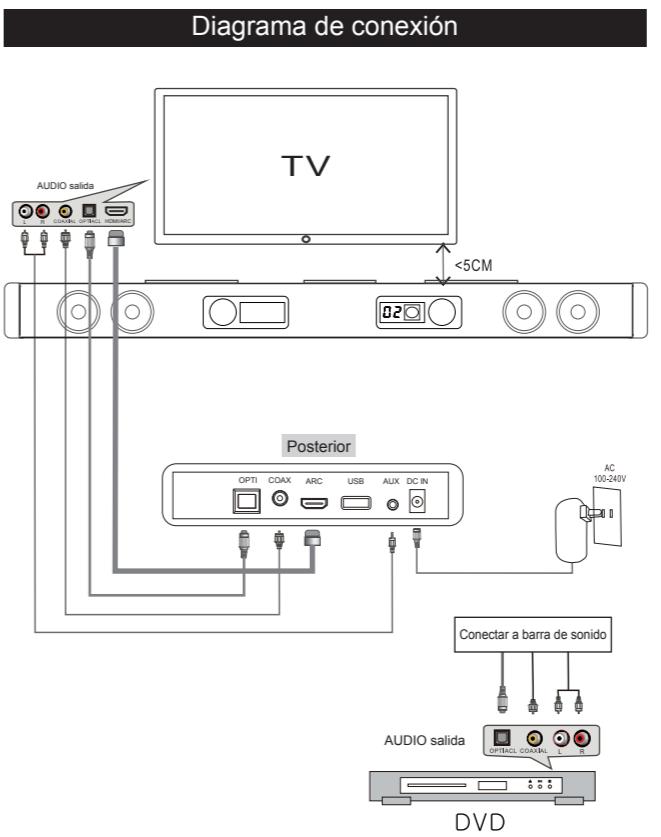


Nota:
Este Producto AUX/COA/OPT/HDMI El puerto solo admite entrada de audio externa, Conecte los dispositivos de reproducción de audio externos, como DVD/TV/MP3 player.

Panel de control

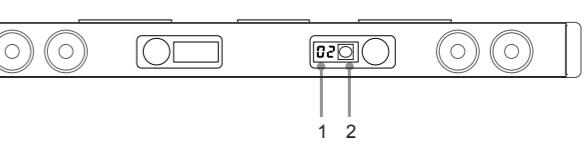


Posterior

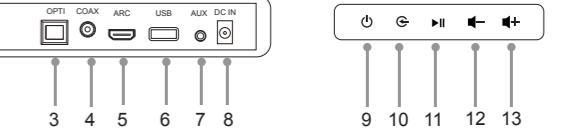

- 1.Ventana de pantalla LED: Muestra el tiempo de reproducción o información del modo.
- 2.Ventana de recepción: Ventana de recepción de control remoto.
- 3.Optical : Conecte el dispositivo de salida de audio óptico compatible con DVD / TV
- 4.Coaxial : Conexión de DVD / TV Admite dispositivo de salida de audio coaxial.
- 5.ARC in: Conecte el televisor compatible con HDMI-ARC.
- 6.USB Sockets: Para conectar dispositivos USB, admite archivos multimedia.
- 7.AUX in : Conexión de DVD/TV/MP3 y otro dispositivo de audio doméstico.
- 8.DC in : Conecte el enchufe del adaptador a la toma DC IN y luego enchufe el adaptador a la red eléctrica (100-240V, 50/60Hz).
- 9.Φ : Modo espera (Stand-by): Presione para encender o apagar el equipo.
- 10.Φ : MODO: Presione para seleccionar BT, USB o AUX de forma cíclica.
- 11.||: REPRODUCIR/PAUSA: Presione para suspender la música y vuelva a presionar para reproducir la música.
- 12.←: Mantenga presionado para disminuir el volumen; presione brevemente para ir al programa de música anterior.
- 13.→: Mantenga pulsado para aumentar el volumen; presione brevemente para el siguiente programa de música.

6


Control Remoto

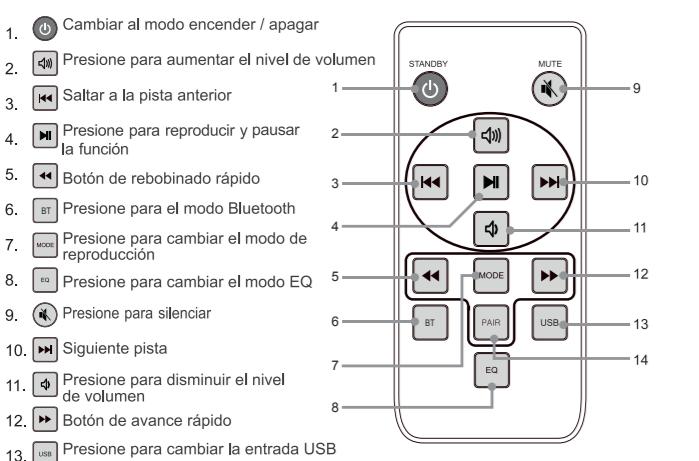

Operación del Producto

Conexión del adaptador de red eléctrica

La fuente de alimentación del host se cambia a "potencia" y se coloca el host de acuerdo con la fuente de alimentación.

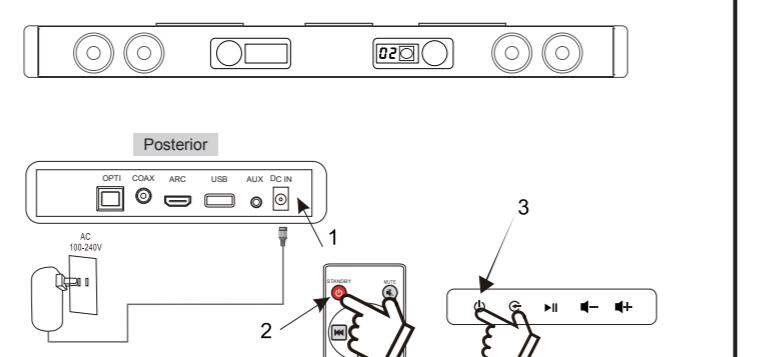


Operación del Producto

Conexión de un dispositivo Bluetooth

Al usar la conexión bluetooth, puede escuchar el audio de forma inalámbrica desde un dispositivo de audio Bluetooth (como un reproductor mp3) a menos de 10 metros de la unidad.


1. En modo bluetooth, verá una indicación de parpadeo Bluetooth que buscará dispositivos previamente emparejados o que puedan usarse para nuevas conexiones.
2. Habilite bluetooth en dispositivos de audio, como teléfonos inteligentes, y buscar las conexiones Bluetooth disponibles. Seleccione "BSENX29120" de la lista.
3. Despues del emparejamiento, los altavoces hacen ruido.
4. Ahora, puede comenzar la reproducción desde el dispositivo de audio, y la salida se reproducirá a través de la barra de sonido.
5. Cuando utilice el teléfono como fuente de audio y contesta el teléfono, la reproducción de audio se detiene cuando contesta el teléfono y el audio se recupera después de colgar el teléfono.
6. Para desemparejar (desconectar) un dispositivo Bluetooth, presione el botón PAR (emparejar) en el control remoto. El altavoz volverá al modo de búsqueda y estará disponible para nuevas conexiones.

Lista para uso con control remoto

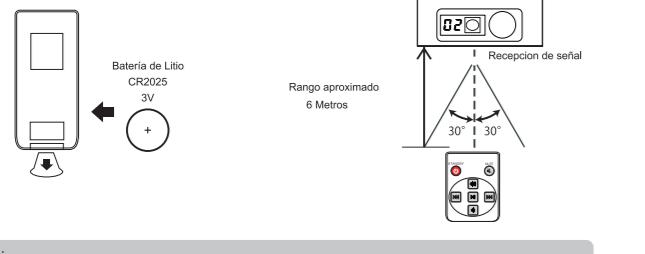

NOTA:
Antes del primer uso, extraiga la pieza de aislamiento, el control remoto está listo para su uso normal.


7

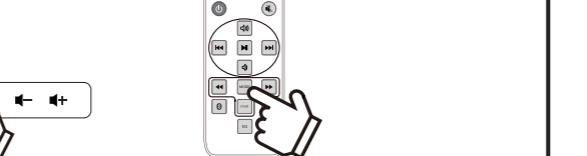

8

Utilizar mp3/wma a USB

Siga estos pasos para conectar una memoria USB y reproducir archivos MP3/WMA.



- No retire el dispositivo USB durante la reproducción.
- El número máximo admitido es de 999 pistas y 99 carpetas.
- Fat 16, solo 32 formatos, hasta 64 GB.

1. Inserte la memoria flash USB compatible en el enchufe de entrada USB en la parte superior del dispositivo.
2. El dispositivo se detectará automáticamente y la primera pista en la carpeta 01 en la raíz de la tarjeta USB comenzará a reproducirse automáticamente.
3. Para suspender la reproducción, Presione el botón || en el host o en el control remoto durante la reproducción. Para seguir reproduciendo, presione de nuevo.
4. Para saltar a la siguiente o anterior pista, use el botón ← / → .




Operación del Producto

Conexión de un dispositivo Bluetooth

Al usar la conexión bluetooth, puede escuchar el audio de forma inalámbrica desde un dispositivo de audio Bluetooth (como un reproductor mp3) a menos de 10 metros de la unidad.

1. Presione repetidamente el botón Modo en el host o en el control remoto para circular entre los modos de entrada BT, USB, AUX, OPT, COA y HDMI.
2. Alternativamente, presione el botón BT en el control remoto para acceso directo a Bluetooth, y el botón USB para cambiar entre entradas USB.
3. Despues del emparejamiento, los altavoces hacen ruido.
4. Ahora, puede comenzar la reproducción desde el dispositivo de audio, y la salida se reproducirá a través de la barra de sonido.
5. Cuando utilice el teléfono como fuente de audio y contesta el teléfono, la reproducción de audio se detiene cuando contesta el teléfono y el audio se recupera después de colgar el teléfono.
6. Para desemparejar (desconectar) un dispositivo Bluetooth, presione el botón PAR (emparejar) en el control remoto. El altavoz volverá al modo de búsqueda y estará disponible para nuevas conexiones.

Operación del Producto

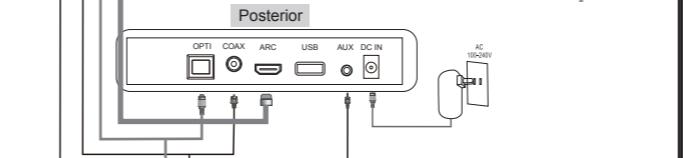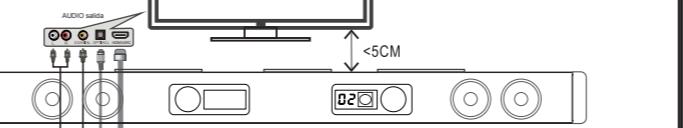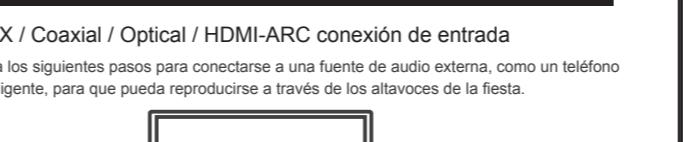

1. Conecte un extremo del cable de audio de 3.5 mm al enchufe de entrada aux en la parte trasera del dispositivo.
2. Conecte el otro extremo a un auricular o enchufe de salida de línea en un dispositivo de audio.

2. Presione repetidamente el botón Modo en el host o en el control remoto hasta que vea aux / Coa / OPT / HDMI en la pantalla.
3. Presione "Reproducir" en el dispositivo de audio.
4. Ajuste el volumen al nivel que desea.

*Necesitará un cable de audio de 3.5 mm o un cable de 3.5 mm a RCA (no incluido)

*Conecte el puerto HDMI cuando lo use, necesita el cable óptico correspondiente.

*Conecte el puerto HDMI cuando lo use, necesita un equipo de audio de salida HDMI externocompatible con la función ARC.

*Para conectarse a un dispositivo de audio externo, si la distorsión de reproducción es grave, baje el host o el volumen al dispositivo de audio externo adecuado.

Solución de problemas

Problema	Razón(s)	Solución(s)
No Enciende	• La fuente de alimentación de CA no está conectada a la alimentación.	Conecte la alimentación de CA al equipo
No Sonido	• POWER no está encendido.	Encienda la alimentación.
El sonido está distorsionado	• El volumen es demasiado bajo.	Aumente el volumen.
El volumen de la entrada externa es demasiado alto.	• El volumen de entrada de AUX / BT / COA / OPT / HDMI es demasiado alto.	Reduzca el volumen de los dispositivos de audio externos.
El control Remoto no está trabajando.	• La batería está descargada.	Reemplace la batería del control remoto.
La unidad se apaga después de 20 minutos de inactividad.	• Esta unidad está diseñada para ingresar al modo STANDBY automáticamente después de 20 minutos de inactividad.	Modo de espera automático en operación.

CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos. Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A. empresa importadora y representante de las marcas Enxuta y Queen, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde la fecha de compra del producto. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación de la garantía.

En el caso de que deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

* Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.

* Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.

* Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.

* Instalaciones defectuosas.

* Malas condiciones y corriente y uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipulación realizada por personal no autorizado.

* Defectos causados por el transporte.

* Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangas de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son del cargo del usuario los gastos generados por el momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario el traslado del producto a la sucursal más cercana a su domicilio.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, éste se devolverá a la fábrica, y la Empresa carecerá de stock o se habrá discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTICULO:

E-MAIL: TELEFONO:

DOMICILIO: DEPARTAMENTO:

PRODUCTO: FECHA DE COMPRA:

MARCA: MODELO:

Nº DE FACTURA: Nº DE SERIE: