

BEAUTY
CARE

enXuta

Toda una vida contigo

DEPILADORA Y RASURADORA

Uso en seco y húmedo

M O D . B C E N X D 5 0 4 2 W



MANUAL DE INSTRUCCIONES

GELBRING
IMPORTACIONES



Lee atentamente las instrucciones antes de usar este producto y guarda este manual de usuario para futuras consultas.

La depiladora y rasuradora 2 en 1 se ha diseñado para que la eliminación del vello no deseado sea eficiente, suave y fácil. Su sistema de depilación elimina el vello desde la raíz. Dejando tu piel suave durante tres semanas. El cabello que vuelve a crecer es fino y suave.

DIAGRAMA DE COMPONENTES


Cubierta protectora



Cabezal de depiladora




Botón de encender/apagar/
dos velocidades con botón
de bloqueo de seguridad.

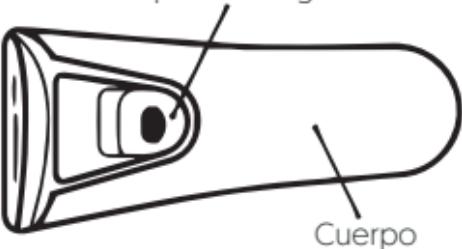

Cuerpo

Cabezal
de afeitadora

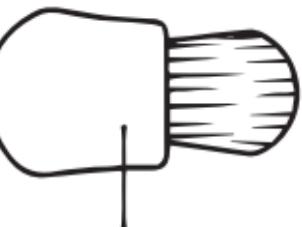


Cepillo para limpieza

CARACTERÍSTICAS

Operado por enchufe directo CC

Cabeza intercambiable: depilación [18 pinzas] y cabeza de afeitar.

18 pinzas

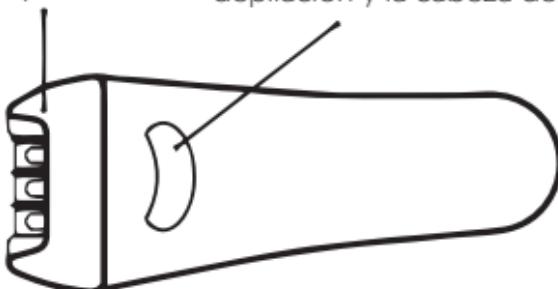

Botones de liberación para la
depilación y la cabeza de afeitadora.

Botón de velocidad de encendido/apagado/2 velocidades con botón de bloqueo de seguridad.

Clasificación Adaptador:

Entrada: 100-240 V~ CA, 50 Hz / 60 Hz, 10 W


Salida: 4.5V \equiv CC, 1000 mA

Batería recargable: 3.7 V \equiv 600 mAh

Carga rápida durante 90 minutos.

Tiempo de operación: >40 min cuando se carga completamente.

Luz LED de carga: cuando se está cargando y bajo voltaje de batería la luz enciende en rojo, después de cargar completamente y durante la operación la luz enciende en verde.

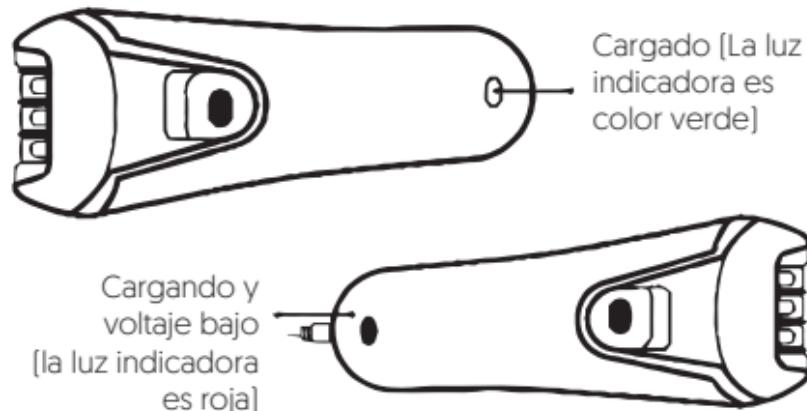


8. Cubierta protectora,

9. Cepillo de limpieza.

10. IPx5

CARGA

1. Enchufe el aparato

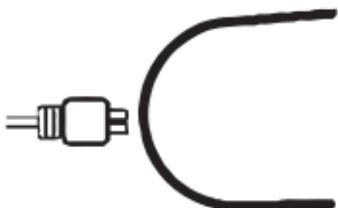

Conectar el adaptador: 100 - 240 V~ CA 50 Hz / 60 Hz, a la fuente de alimentación, la unidad carga completamente en 90 minutos.



MODO DE USO

Exfoliación

La exfoliación es un paso necesario para una depilación exitosa. Hazlo regularmente para evitar que el vello vuelva a crecer debajo de la piel, elimina las células muertas y refina la textura de la piel.

Prepara tu piel para ayudarla a absorber productos para el cuidado de la piel.

La exfoliación realizada una o dos veces por semana mantiene tu piel sana y fresca.

Es recomendable exfoliar la piel un día antes de la depilación. La limpieza alisará el vello, lo que te ayudará a eliminarlo más fácilmente. Evita la exfoliación justo después de la eliminación del vello.

Depilación

La depiladora con accesorios tiene 18 pinzas [cabeza de depilación] que funcionan como pinzas pequeñas para quitar el vello. Para una eficiencia perfecta, te recomendamos que lo uses en el cabello bastante corto [0.5 cm].

Antes de eliminar el vello, es recomendable tomar una ducha tibia. El calor ayudará a que los poros se dilaten y se facilitará la eliminación del vello.

Siempre mueve la depiladora con accesorios en la dirección contraria al crecimiento del vello. De lo contrario, el vello simplemente se corta o se tira de forma inadecuada y vuelve a crecer bajo la piel.

Todos los métodos de eliminación de vello en la raíz pueden provocar irritación [por ejemplo, picazón, malestar y enrojecimiento de la piel] según la condición de la piel y el vello.

Esta es una reacción normal y debería desaparecer rápidamente. Esta reacción se puede intensificar si es tu primera depilación o si tu piel es sensible.


Depilación de brazos y piernas

Desconecta el aparato después de cargarlo completamente.

Retira la cubierta protectora.

Presiona el botón de bloqueo de seguridad y desliza hacia arriba el botón de velocidad de encendido / apagado/2 velocidades, para encender la afeitadora.

Selecciona la velocidad I o II [I: cabello fino / II: cabello grueso].

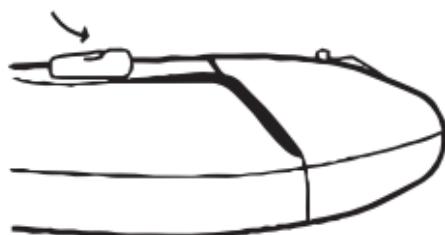

Sostén el aparato en un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie donde se eliminará el vello.

Manipula siempre el producto con ambas manos: estira la piel con cuidado con una mano mientras mueves el aparato con la otra. Mueve la cabeza del producto solamente en la dirección contraria al crecimiento del vello. Nunca hagas movimientos circulares o de ida y vuelta.

Mueve lentamente el cabezal de depilación, mientras presionas ligeramente. Ten cuidado de no presionar demasiado el aparato contra tu piel, podría ser menos eficaz.

Eliminar el vello de las axilas

Si tus vellos son largos [más de 1 cm], rebájalo con unas tijeras o una afeitadora antes de usar la depiladora con accesorios. Usa preferiblemente la velocidad I y mueve el aparato en la dirección contraria al crecimiento del vello.

Hidrata

Después de la depilación, te recomendamos que utilices un hidratante para suavizar la piel. Aplica el hidratante y masajea la zona con movimientos circulares para ayudar a que la piel lo absorba.

Limpieza y mantenimiento


Cuando termines de usar la depiladora con accesorios, presiona el botón de bloqueo de seguridad y desliza hacia abajo el botón de encendido / apagado para apagar la depiladora.

Desconecta el aparato. Presiona el botón de liberación y tira del cabezal de depilación con la otra mano.



Para limpiar el accesorio de pinzas, usa el cepillo de limpieza humedecido en alcohol. Limpia las pinzas con el cepillo de la parte posterior del cabezal de depilación mientras giras el cañón manualmente.


Se recomienda desinfectar regularmente las cabezas de la depiladora con accesorios usando alcohol. Nunca sumerjas el aparato en agua. Si es necesario limpiar el cuerpo del aparato, usa un paño humedecido con detergente suave.

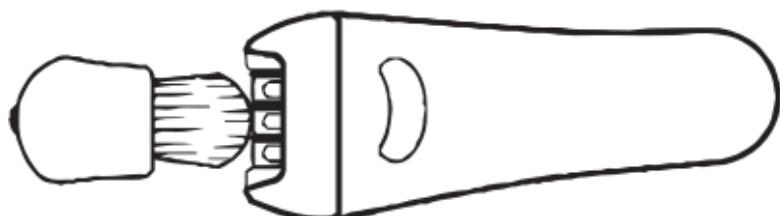


Después de limpiar, coloca la cubierta protectora y el cabezal de depilación en el aparato.

Consejos para una afeitada exitosa

Presiona el botón de extracción del cabezal retira el cabezal de depilación jalándolo hacia arriba con la otra mano.

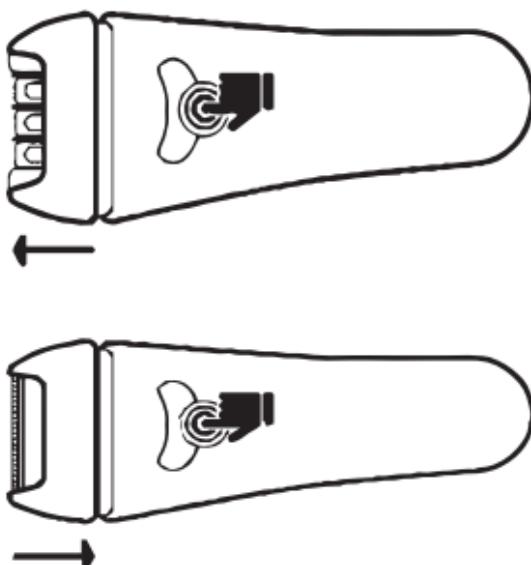

Presiona el botón de bloqueo de seguridad y desliza hacia arriba el botón de encendido / apagado / velocidades para activar la afeitadora. Selecciona la velocidad I o II [I: cabello fino / II: cabello grueso].

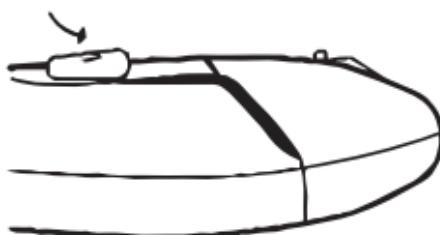

Mueve el aparato lentamente en dirección contraria al crecimiento del vello. Ajustándolo a los contornos del cuerpo. En caso de ser necesario, primero usa el cortador de cabello largo seguido por la lámina que sigue de la afeitadora para suavizar cualquier remanente.

Asegúrate siempre de que la lámina de la afeitadora esté en contacto con la piel. Siempre estira tu piel al afeitarte para evitar lesiones.

Al terminar

Una vez que termines de usar tu afeitadora, presiona el botón de bloqueo de seguridad y desliza hacia abajo el botón de velocidad de encendido / apagado / velocidades, para apagar la depiladora con accesorios.

Después del afeitado, es posible que deseas suavizar tu piel. Usa un poco de crema corporal o loción. Siempre evita usar sustancias irritantes como desodorantes con alcohol inmediatamente después del afeitado.

LIMPIEZA

Limpieza del cabezal de afeitado con el cepillo

Presiona los botones de liberación del cabezal de afeitado para quitar el cabezal de afeitado. Agita suavemente la parte inferior del cabezal de la afeitadora sobre una superficie plana [no sobre la lámina].

Cepilla la cuchilla y el interior de la cabeza de la afeitadora.

Limpieza del cabezal de la afeitadora bajo agua corriente

El cabezal de la afeitadora es apto para limpiarse con agua del grifo.

Presiona los botones de liberación del cabezal de afeitado para extraerlo.

Enjuaga el cabezal del afeitado con el agua corriente del grifo. También puedes usar un jabón de base natural.

Solamente debes asegurarte de que no contenga partículas o sustancias abrasivas. Enjuaga toda la espuma.

Asegúrate de que el producto esté completamente seco antes de volver a armarlo y usarlo.

Mantenimiento del cabezal

Las piezas de depilado deben lubricarse cada 3 meses. Si limpias el cabezal de afeitado con agua corriente, lubrícalo después de cada limpieza.

Aplica un poco de aceite de máquina ligero o vaselina a la lámina del cabezal de la depiladora con accesorios y a las cuchillas. Nunca te depiles con una lámina o cuchilla dañada.



ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana derivados de la eliminación no controlada de residuos, recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de devolución y recolección o ponte en contacto con el distribuidor donde adquiriste el producto pueden tomar este producto para reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.

La Operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause Interferencia Perjudicial
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo lo que pueda causar su operación no deseada.

El aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

ADVERTENCIAS

Por razones de higiene, no compartas este aparato con otras personas.

Mantén este producto seco y alejado de agua o cualquier tipo de líquidos.

Este aparato no está diseñado para ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Se recomienda mantener el producto fuera del alcance de los niños.

El producto nunca debe entrar en contacto con el vello de la cabeza, las pestañas, las cejas, etc., para evitar cualquier peligro de lesiones y el bloqueo daños en el aparato.

Este aparato está provisto de una fuente de alimentación de seguridad de voltaje extra bajo integrada. No intercambies ni manipules ninguna parte de ella. De lo contrario, se podría generar un riesgo de descarga eléctrica.

Utiliza la depiladora con accesorios únicamente para eliminar el vello, y siempre sigue las instrucciones de este manual.

Si tienes alguna herida abierta, verruga, lunar, venas varicosas o quemadura de sol, evita pasar el producto por esa zona.

No uses el producto si sufres de irritación en la piel, infecciones de la piel como psoriasis o eccema en las piernas.

No uses el producto para eliminar el vello de la cara, la cabeza, el pecho, las cejas, las pestañas o los genitales. Este producto es únicamente para eliminar el vello de tus piernas, brazos y axilas.

BEAUTY
CARE

enXuta
Toda una vida contigo

**DEPILADORA E
APARADORA FEMININA**
Uso a seco e úmido

M O D . B C E N X D 5 0 4 2 W



MANUAL DE INSTRUÇÕES


GELBRING
IMPORTACIONES



Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o produto e guarde este manual do usuário para consultas futuras.

A depiladora e barbeadora 2 em 1 foi projetada para proporcionar uma remoção de pelos indesejados de forma eficiente, suave e prática. Seu sistema de depilação remove os pelos desde a raiz, garantindo uma pele suave por até três semanas. Os pelos que voltam a crescer são mais finos e macios.


DIAGRAMA DE COMPONENTES

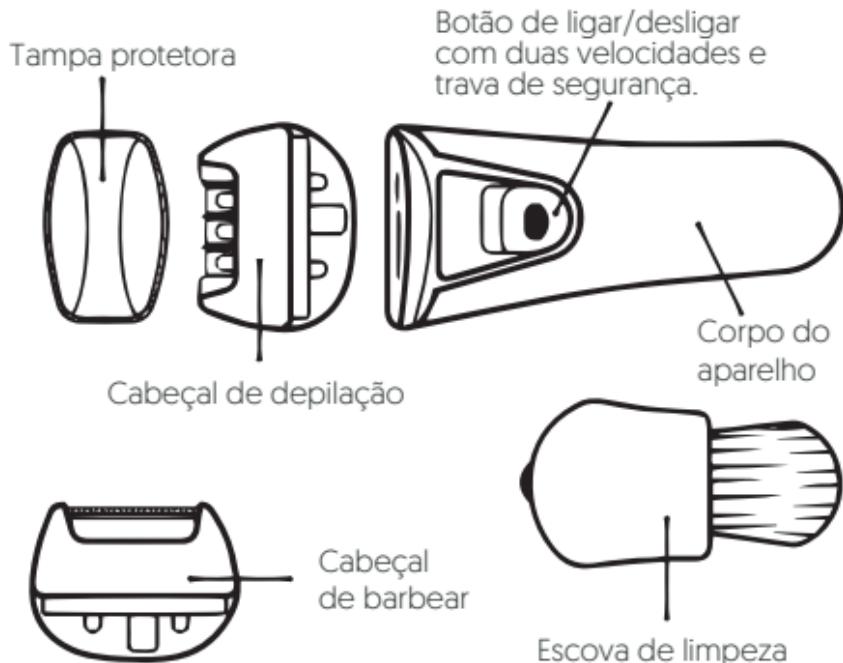

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação por conexão direta CC

Cabeçais intercambiáveis: depilação [18 pinças] e barbear

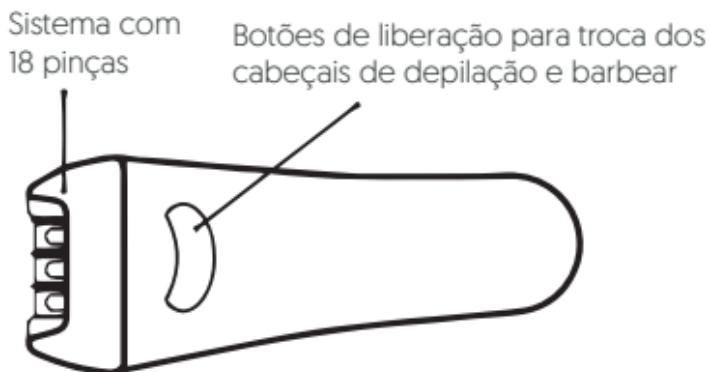

Botão de ligar/desligar com 2 velocidades e trava de segurança.

Classificação do adaptador:

Entrada: 100-240 V~ CA, 50/60 Hz, 10 W

Saída: 4.5 V == CC, 1000 mA


Bateria recarregável: 3.7 V == 600 mAh

Tempo de carga rápida: 90 minutos.

Tempo de operação: Aproximadamente 40 minutos com carga completa.

Indicador LED de carga: Vermelho: Durante o carregamento ou em baixa voltagem da bateria.

Verde: Após carga completa ou durante a operação.

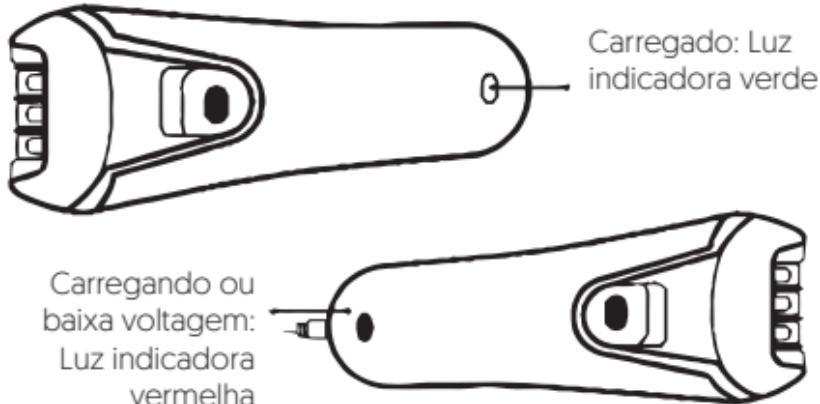

8. Tampa protetora


9. Escova de limpeza

10. Classificação IPX5

INSTRUÇÕES DE CARGA

1. Conecte o aparelho à tomada elétrica

Conecte o adaptador [100-240 V~ CA, 50 Hz / 60 Hz] à fonte de alimentação. A unidade carrega completamente em 90 minutos.

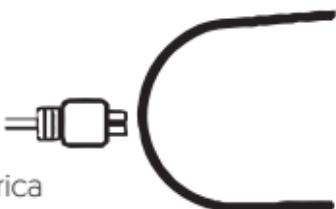



MODO DE USO

Esfoliação

A esfoliação é um passo essencial para uma depilação bem-sucedida.

Realize-a regularmente para evitar que os pelos cresçam sob a pele, remover células mortas e melhorar a textura da pele.

Prepare sua pele para facilitar a absorção de produtos de cuidado pessoal. Recomenda-se esfoliar a pele uma ou duas vezes por semana para mantê-la saudável e renovada.

É aconselhável esfoliar a pele um dia antes da depilação.

A limpeza suavizará os pelos, facilitando sua remoção. Evite esfoliar imediatamente após a depilação.

Depilação

A depiladora com acessórios possui 18 pinças [cabeçal de depilação] que funcionam como pequenas pinças para remover os pelos. Para maior eficiência, recomendamos usá-la em pelos relativamente curtos [0,5 cm].

Antes de remover os pelos, é aconselhável tomar um banho morno. O calor ajuda a dilatar os poros, facilitando a remoção dos pelos.

Sempre move a depiladora com acessórios na direção contrária ao crescimento dos pelos. Caso contrário, os pelos podem ser apenas cortados ou puxados de forma inadequada, crescendo sob a pele.

Todos os métodos de remoção de pelos pela raiz podem causar irritação [como coceira, desconforto ou vermelhidão da pele], dependendo da condição da pele e dos pelos.

Essa é uma reação normal e deve desaparecer rapidamente.

A reação pode ser mais intensa se for sua primeira depilação ou se sua pele for sensível.


Depilação de braços e pernas

Desconecte o aparelho após carregá-lo completamente.

Remova a tampa protetora.

Pressione o botão de trava de segurança e deslize o botão de ligar/desligar/2 velocidades para cima para ligar a depiladora.

Selecione a velocidade I ou II [I: pelos finos / II: pelos grossos].

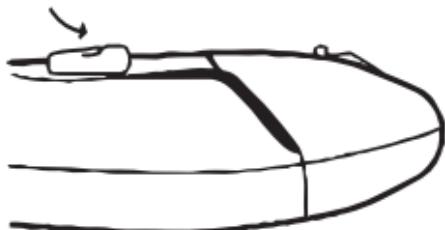

Segure o aparelho em um ângulo de 90 graus em relação à superfície onde os pelos serão removidos.

Sempre manuseie o produto com ambas as mãos: estique a pele cuidadosamente com uma mão enquanto move o aparelho com a outra. Mova o cabeçal do produto apenas na direção contrária ao crescimento dos pelos. Nunca faça movimentos circulares ou de vai-e-vem.

Mova o cabeçal de depilação lentamente, pressionando levemente. Evite pressionar o aparelho com muita força contra a pele, pois isso pode reduzir sua eficácia.

Depilação das axilas

Se os pelos forem longos [mais de 1 cm], apare-os com uma tesoura ou barbeadora antes de usar a depiladora com acessórios. Prefira a velocidade I e move o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pelos.

Hidratação

Após a depilação, recomendamos o uso de um hidratante para suavizar a pele. Aplique o hidratante e massageie a área com movimentos circulares para ajudar na absorção pela pele.

Limpeza e manutenção


Após usar a depiladora com acessórios, pressione o botão de trava de segurança e deslize o botão de ligar/desligar para baixo para desligar o aparelho.

Desconecte o aparelho da tomada. Pressione o botão de liberação e puxe o cabeçal de depilação com a outra mão.



Para limpar o acessório de pinças, use a escova de limpeza umedecida com álcool. Limpe as pinças com a escova na parte traseira do cabeçal de depilação enquanto gira o cilindro manualmente.


Recomenda-se desinfetar regularmente os cabeçais da depiladora com álcool. Nunca mergulhe o aparelho em água. Caso seja necessário limpar o corpo do aparelho, use um pano umedecido com detergente suave.

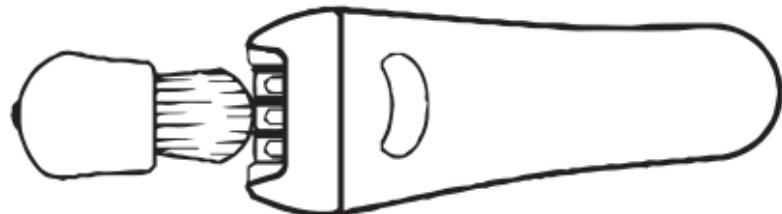


Após a limpeza, coloque a tampa protetora e o cabeçal de depilação no aparelho.

Dicas para um barbear bem-sucedido

Pressione o botão de liberação do cabeçal, retire o cabeçal de depilação puxando-o para cima com a outra mão.

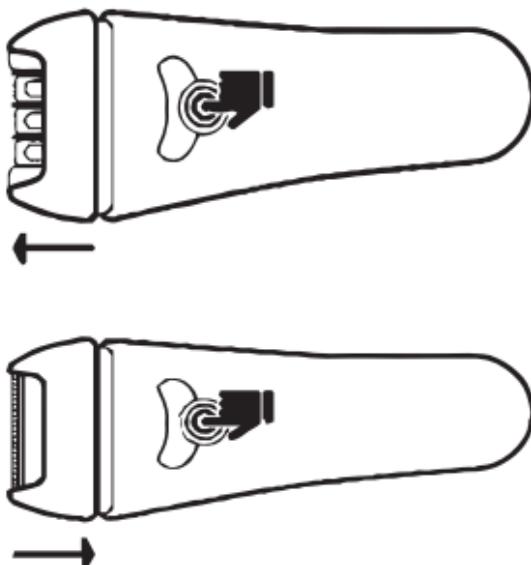

Pressione o botão de trava de segurança e deslize o botão de ligar/desligar/velocidades para cima para ativar a barbeadora. Selecione a velocidade I ou II [I: pelos finos / II: pelos grossos].

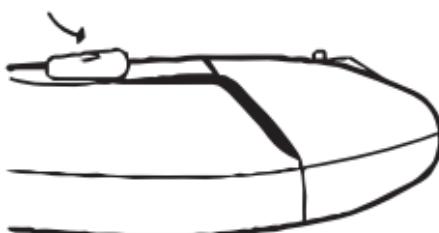

Mova o aparelho lentamente na direção contrária ao crescimento dos pelos, ajustando-o aos contornos do corpo. Se necessário, use primeiro o cortador de pelos longos, seguido pela lâmina da barbeadora para suavizar qualquer resíduo.

Certifique-se sempre de que a lâmina da barbeadora esteja em contato com a pele. Estique a pele durante o barbear para evitar lesões.

Após o barbear

Ao terminar de usar a barbeadora, pressione o botão de trava de segurança e deslize o botão de ligar/desligar/velocidades para baixo para desligar a depiladora com acessórios.

Após o barbear, é recomendável suavizar a pele. Aplique uma pequena quantidade de creme corporal ou loção. Evite usar substâncias irritantes, como desodorantes com álcool, imediatamente após o barbear.

LIMPEZA

Limpeza do cabeçal de barbear com a escova

Pressione os botões de liberação do cabeçal de barbear para removê-lo.

Agite suavemente a parte inferior do cabeçal da barbeadora sobre uma superfície plana [nunca sobre a lâmina].

Escove a lâmina e o interior do cabeçal da barbeadora com a escova de limpeza.

Limpeza do cabeçal da barbeadora com água corrente

O cabeçal da barbeadora é adequado para limpeza com água da torneira.

Pressione os botões de liberação do cabeçal de barbear para removê-lo.

Enxágue o cabeçal de barbear com água corrente da torneira. Você também pode usar um sabonete de base natural, desde que não contenha partículas ou substâncias abrasivas.

Enxágue toda a espuma.

Certifique-se de que o produto esteja completamente seco antes de montá-lo novamente e usá-lo.

Manutenção do cabeçal

As peças de depilação e barbear devem ser lubrificadas a cada 3 meses. Se o cabeçal de barbear for limpo com água corrente, lubrifique-o após cada limpeza.

Aplice uma pequena quantidade de óleo de máquina leve ou vaselina na lâmina do cabeçal da depiladora com acessórios e nas lâminas do cabeçal de barbear.

Nunca se depile com uma lâmina ou acessório de corte danificado.



ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle-o de forma responsável, a fim de promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o distribuidor onde o produto foi adquirido, pois eles podem recebê-lo para uma reciclagem segura e ecologicamente correta.

A operação deste equipamento está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este equipamento ou dispositivo pode não causar interferência prejudicial.
2. Este equipamento ou dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo as que possam causar um funcionamento indesejado.

O aparelho não deve ser exposto a gotejamento ou respingos de líquidos.

ADVERTÊNCIAS

Por questões de higiene, não compartilhe este aparelho com outras pessoas.

Mantenha este produto seco e longe de água ou de qualquer tipo de líquido.

Este aparelho não foi projetado para ser usado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança. Recomenda-se manter o produto fora do alcance das crianças.

O produto nunca deve entrar em contato com pelos da cabeça, cílios, sobrancelhas, etc., para evitar o risco de lesões e danos ao aparelho por bloqueio.

Este aparelho é fornecido com uma fonte de alimentação de segurança de tensão extra baixa integrada. Não a substitua nem manipule nenhuma de suas partes. Caso contrário, há risco de choque elétrico.

Utilize o depilador apenas com os acessórios corretos para remover os pelos e sempre siga as instruções deste manual.

Se tiver alguma ferida aberta, verruga, pinta, varizes ou queimadura de sol, evite usar o produto nessa área.

Não use o produto se tiver irritação na pele ou infecções como psoríase ou eczema nas pernas.

Não use o produto para remover pelos do rosto, da cabeça, do peito, das sobrancelhas, dos cílios ou da área genital. Este produto é destinado apenas à remoção de pelos das pernas, braços e axilas.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar dos años desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Exclusiones de Garantía

Esta garantía no será aplicable en los siguientes casos:

Uso indebido o negligencia: Daños causados por caídas, golpes, accidentes o uso distinto al especificado en el manual del usuario.

Intervenciones no autorizadas: Productos que hayan sido abiertos, manipulados o reparados por personas o servicios técnicos no autorizados por ENXUTA.

Daños eléctricos: Problemas ocasionados por fluctuaciones de voltaje, sobrecargas, cortes de energía o conexiones inadecuadas.

Desgaste normal: Desgaste y deterioro de componentes consumibles, tales como cuchillas, placas de cerámica, filtros, o accesorios debido al uso regular.

Daños por líquidos o humedad: Daños ocasionados por contacto con agua o humedad en productos que no están diseñados para resistir esas condiciones.

Modificaciones del producto: Alteraciones en las características originales del producto realizadas por el usuario o terceros no autorizados.

Uso comercial o intensivo: La garantía es válida únicamente para uso doméstico. Cualquier daño por uso en entornos comerciales o con fines profesionales no estará cubierto.

Falta de mantenimiento: Daños ocasionados por no realizar la limpieza o el mantenimiento adecuado, según las instrucciones del fabricante.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciese de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3 - de 8:30 a 17:30 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

FULL SERVICE. Rondeau 1496 esquina Uruguay, Montevideo. 2901 1086 - 099 093 659
TEZ Group. Dr. Juan José de Amézaga 1901, Montevideo. 2204 1987 - 095 373 294
www.gelbring.com.uy

GELBRING
IMPORTACIONES

