

enxuta

Toda una vida contigo

**JUGUERA**

MODELO SDAENXEJ4513

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

GELBRING  
IMPORTACIONES



GELBRING  
IMPORTACIONES

## ADVERTENCIAS


- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o el servicio de mantenimiento para evitar riesgos.
- Para información sobre el ajuste del tiempo y la velocidad del proceso, vaya a la sección "Cómo usar el producto" en la página 5.
- Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica siempre que vaya a dejarlo sin supervisión y antes de montar y desmontar los accesorios y de limpiarlo.
- No utilice el aparato si el filtro giratorio o la cubierta de protección están dañados o presentan grietas visibles.
- Para más información sobre cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos, vaya a la sección de "Limpieza y mantenimiento" en la página 6.
- Apague la licuadora y desconéctela de la corriente eléctrica antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes en movimiento.
- Este aparato no debe ser utilizado niños menores de 8 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimiento sobre el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable y sean conscientes de los posibles riesgos.
- No deje que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por niños sin supervisión de un adulto.
- No utilice el aparato si el filtro giratorio o la cubierta de protección están dañados o presentan grietas visibles.
- No utilice el aparato si el filtro giratorio está dañado.

**ATENCIÓN: Un uso indebido de este aparato podría producir lesiones.**


## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- Apague el aparato y desenchúfelo de la corriente eléctrica cuando no vaya a usarlo, antes de montar y desmontar los accesorios, y antes de limpiarlo
- Evite el contacto con las partes en movimiento.
- El uso de accesorios diferentes a los distribuidos por el fabricante podría producir descargas eléctricas, incendios o lesiones.
- Utilice el aparato sobre una superficie segura, estable y seca.
- Asegúrese de que el regulador de velocidad esté en posición "0" antes de enchufar el aparato a la corriente eléctrica.
- Asegúrese de que el filtro giratorio haya parado completamente antes de desmontarlo.
- Mantenga las manos y utensilios alejados del aparato mientras está en funcionamiento. Si se atasca algún ingrediente, use el empujador de alimentos.
- Asegúrese de que la cubierta esté bien instalada y fijada en su sitio antes de encender el aparato.
- No ponga el aparato en marcha si el contenedor de pulpa no está colocado en su sitio.
- Las cuchillas del filtro giratorio están afiladas, manipúlelas con cuidado.
- No levante la palanca de bloqueo mientras el aparato está en funcionamiento.


## DESCRIPCIÓN GENERAL

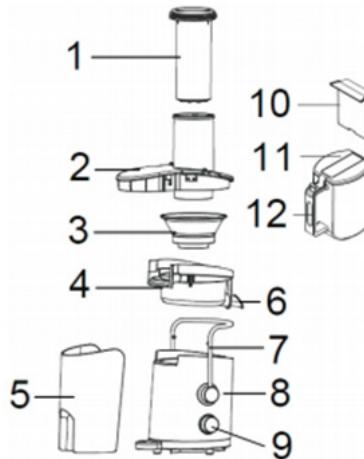


1. Empujador de alimentos
2. Cubierta del vaso
3. Filtro
4. Recipiente de zumo
5. Depósito de pulpa
6. Pico vertedor
7. Palanca de bloqueo
8. Base
9. Regulador de velocidad
  - OFF: posición 0
  - 2 velocidades: posiciones 1 y 2
10. Separador de espuma
11. Jarra de zumo y tapa de la jarra

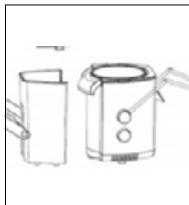


5. Coloque el depósito de pulpa en su sitio, en el lado izquierdo de la base inclinándolo suavemente debajo del recipiente de zumo.

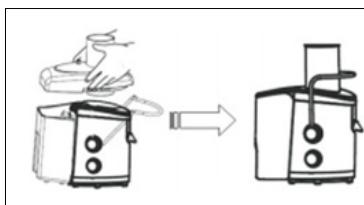

6. Coloque la cubierta sobre el recipiente de zumo y ajústela en su sitio colocando la palanca de bloqueo en los huecos de la cubierta.

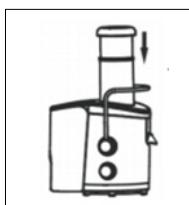

7. Deslice el empujador de alimentos dentro del tubo de entrada.
  - Asegúrese de que la ranura del empujador de alimentos coincida con la pequeña protuberancia del tubo de entrada.

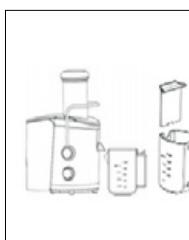

8. Coloque la jarra de zumo debajo del pico vertedor.
  - En la jarra de zumo se puede colocar un separador de espuma, diseñado para evitar que haya espuma en el zumo.
  - Si prefiere el zumo con una capa de espuma, retire el separador de espuma.

## INSTALACIÓN DE LAS PARTES: Asegúrese de que el aparato está apagado y desenchufado antes de montar y desmontar las partes



1. Lave todas las partes desmontables.
2. Coloque la base sobre una superficie plana y estable.
3. Coloque el depósito de pulpa en el aparato



4. Coloque el filtro en el depósito de pulpa, asegurándose de que el filtro se ajusta en su sitio.

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que la palanca de bloqueo y la cubierta están bien ajustadas en su sitio; de lo contrario, el aparato no funcionará.

## PREPARACIÓN DE LAS FRUTAS Y VERDURAS

- Lave las frutas y verduras.
- Pele las frutas que tienen pieles incompatibles como los cítricos, la piña, el melón, etc.
- Retire el hueso y las semillas de las frutas como el melocotón, las cerezas, etc.
- La mayoría de las frutas y verduras como la manzana, la zanahoria y el pepino, no necesita cortarlas. Si los trozos fueran demasiado grandes para el tubo de entrada, córtelos en tiras para comenzar a licuarlos.

## CÓMO USAR EL PRODUCTO

1. Enchufe el aparato a la corriente eléctrica.
2. Ajuste el regulador de velocidad a la velocidad deseada, según el tipo de fruta o verdura que vaya a licuarse.
  - Velocidad baja para frutas y verduras blandas como los frutos del bosque, el pepino, el tomate, etc.
  - Velocidad alta para frutas y verduras más duras como la manzana, el apio, la zanahoria, etc.
3. Saque el empujador de alimentos del tubo de entrada y eche los ingredientes en el tubo de entrada. Empújelos con el empujador de alimentos presionando firmemente.
- NOTA: Para extraer la máxima cantidad de jugo, presione el empujador de alimentos SUAVEMENTE. No tenga el aparato en funcionamiento durante más de 40 segundos consecutivos.
4. El jugo se recogerá en la jarra de zumo y la pulpa en el depósito de pulpa.
- Si el depósito de pulpa está lleno, vacíelo antes de continuar licuando alimentos. Apague el aparato y desenchúfelo de la corriente. Desbloquee la cubierta y retire el depósito de pulpa para vaciarlo. Vuelva a colocar el depósito de pulpa deslizándolo a su posición. Bloquee la

cubierta y vuelva a enchufar el aparato a la corriente eléctrica. Ajuste el regulador de velocidad a la velocidad deseada.

5. Cuando termine de licuar los alimentos, ponga el regulador de velocidad en la posición 0 antes de apagar el aparato.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Atención: Apague y desenchufe el exprimidor antes de lavarlo.

### Cómo desmontar la licuadora

1. Retire el empujador de alimentos del tubo de entrada.
2. Suba la palanca de bloqueo y retírela de los huecos de la cubierta para desbloquearla.
3. Retire la cubierta.
4. Retire el filtro con cuidado, tirando del borde. Tenga cuidado de no tocar las cuchillas de la parte inferior del filtro.
5. Retire el recipiente de zumo.
6. Retire el filtro y la jarra de zumo.

### Limpieza

Lave la base con un trapo húmedo. Nunca sumerja la base en agua u otros líquidos.

Lave todas las partes desmontables con agua tibia y jabón. Aclárelas y séquelas minuciosamente.

Lave el filtro con un cepillo de nailon pequeño (no incluido).



**ATENCIÓN:** Extreme la precaución al lavar el filtro. Las cuchillas están muy AFILADAS.

Las superficies que están en contacto con los alimentos deben lavarse con frecuencia para evitar la contaminación cruzada entre los diferentes tipos de alimentos. Use agua templada con detergentes suaves para limpiar las superficies que están en contacto con los alimentos.

Siga en todo momento las normas de higiene para evitar cualquier intoxicación o contaminación cruzada.

Seque el aparato con un trapo seco antes de volverlo a montar. No use limpiadores químicos o abrasivos para lavar el aparato.



Como fabricantes responsables, nos preocupamos por el medio ambiente.

---

Por lo tanto, le pedimos que siga el siguiente procedimiento para desechar correctamente el aparato y su embalaje. De esta manera, estará contribuyendo a conservar los recursos naturales y se asegurará de que el producto se recicla de una manera segura para la salud y el medio ambiente.

Este producto no debe desecharse junto con el resto de los residuos domésticos. Llévelo a los puntos de recogida especiales para el reciclaje de equipos electrónicos.

Para más información sobre tratamiento, recuperación y reciclaje del producto, contacte con el punto limpio de su localidad o la tienda donde compró el producto. La mayoría de las tiendas recogen sus equipos electrónicos para reciclarlos gratuitamente.

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por cualquier pequeña inconsistencia que aparezca en este manual de instrucciones, como resultado de una mejora y del desarrollo del producto.



# CERTIFICADO DE GARANTÍA

**enxuta**

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta** y **Queen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA: